National
松下電工

保証書別添
保管用

一般家庭用

ESTHÉ JEUNE

EH2100 EH2101 EH2102 EH2411

エステジェンヌ 21

取扱説明書

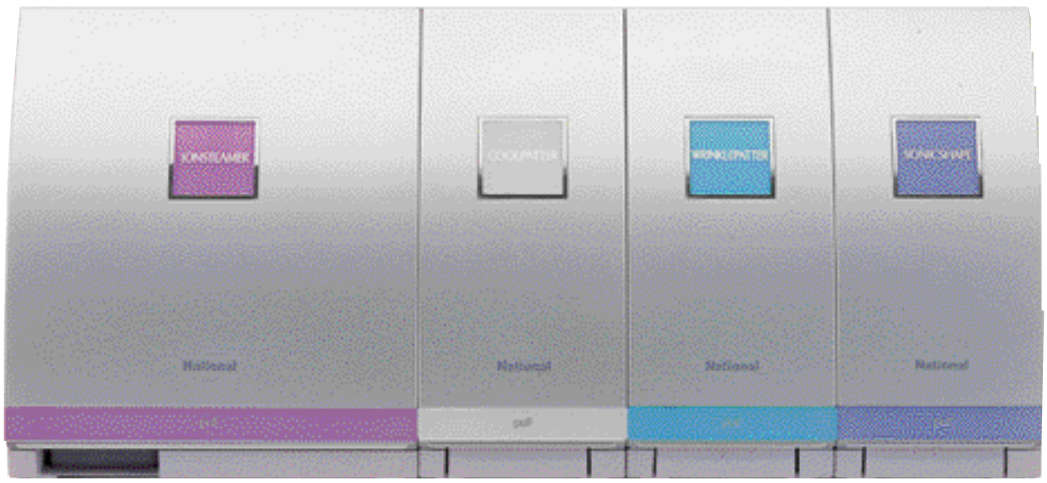

●お買上げありがとうございました。
●ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

ご相談、お問い合わせは、
フリーダイヤル（無料）0120-27-2985をご利用ください。
【受付時間】祝祭日以外の月～金9:30～12:00/13:00～17:00

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。
誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠危険： 人が死亡又は重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される場合。

⚠警告： 人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される場合。

⚠注意： 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される場合。

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
（左図の場合は分解禁止）

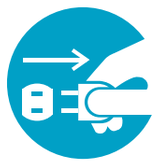

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。
（左図の場合はプラグをコンセントから抜く）

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険

禁止

●下記のような医療用電子機器をお使いの方は、ソニックシェイプ EH2413、リンクルパター EH2414を使用しない。
＊ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器
＊人工心肺等の生命維持用医療用電子機器
＊心電計等の装着型の医療用電子機器
医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

⚠警告

必ず守る

●本体に異音や異常が発生したら直ちに作動を停止し、電源プラグを抜き、販売店へ修理を依頼する。
守らないと火災や異常出力によりやけどのおそれがあります。

禁止

●顔の美容目的以外に使用しない。
事故やトラブルのおそれがあります。

●次のような方は使用を避ける。

＊心臓疾患の人	**＊アトピー性皮膚炎の人**
＊急性疾患の人	**＊アレルギー体質の人**
＊有熱性疾患の人	**＊特に肌が敏感な人**
＊血圧異常の人	**＊血友病疾患の人**
＊感染性疾患の人	**＊ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人**
＊結核性疾患の人	
＊悪性腫瘍の人	**＊飲酒や薬を服用中の人、疲労の激しい人**
＊顔面神経痛の人	**＊化学繊維でカブレた経験のある人**
＊妊娠中の人	**＊過度の日焼け直後で赤くヒリヒリし、炎症を起こしているとき**
＊生理中の人	**＊健康が特にすぐれない人**
	＊熱さ感が自覚できない人

事故やトラブルのおそれがあります。

●下記の部位には使用しない。

＊整形手術をした部位	**＊ニキビや吹出物で炎症を起こしてる部位**
＊指定部位以外	**＊感覚、知覚障害を起こしてる部位**
＊傷口	**＊顔に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位**
＊顔面黒皮症	**＊カユミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位**
＊口の中等粘膜の部位	**＊化粧品等で皮膚炎を起こしている部位**

事故やトラブルのおそれがあります。

必ず守る

●痛感や不調を感じた場合はすぐに使用を中止する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

水場使用禁止

●風呂場等水分や湿気の多い場所での使用や保管はしない。
内部に水が入り、故障や火災・感電のおそれがあります。

⚠警告

ぬれ手禁止

●電源プラグは濡れた手で抜き差ししない。
感電やショートのおそれがあります。

禁 止

●ソニックシェイプ EH2413を使用するときは、専用のジェル以外は使用しない。
肌荒れ等トラブルのおそれがあります。

●AC100ボルト以外の電源で使用しない。
火災や感電のおそれがあります。

●コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、
無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。
また、重いものをのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・ショート・やけどのおそれがあります。

●本体やプローブを落としたりぶつけたりして、損傷したら使用しない。
ケガや故障のおそれがあります。

必ず守る

●使用時間や使用頻度は取扱説明書の指示を守る。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●使いはじめの方や敏感肌の方は機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子をみながら使用する。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

●子供の手の届かない場所に保管し、成長過程の子供には使用しない。
守らないと事故やトラブルのおそれがあります。

分解禁止

●絶対に改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

⚠注意

禁 止

●脱毛・剃毛処理した当日は同部位への使用を避ける。
腫れたり、赤みが出るおそれがあります。

必ず守る

●使用前に専用ジェルの ※皮膚試験（パッチテスト）を行う。
万一、皮膚試験をした部位に異常がある場合は、販売店にご相談ください。

※皮膚試験（パッチテスト）の手順［ソニックシェイプ旧EH2413を使用する場合］

●皮膚試験（パッチテスト）は肌トラブルを事前にチェックするための簡単なテストです。

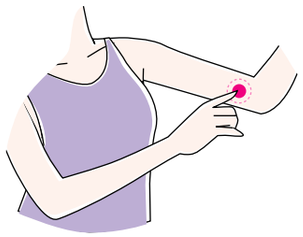

（1）腕の内側を石けんで洗い、タオル等でふきとる

（2）洗ったところに専用ジェルを塗り、48時間放置する
- **10円玉硬貨大にうすく塗り自然に乾燥させる**
- **皮膚試験をした部分は、水でぬらしたり、こすったりしない**

塗布部に発疹・発赤・かゆみ・刺激等、異常が生じた場合、直ちにテストを中止し、洗い流す

（3）異常の無いことを確認する
- **48時間以内に異常がなければ、使用する**
- **パッチテストの結果、異常があった場合は、使用をやめて販売店に相談する**

もくじ

安全上のご注意 1

ご使用のまえに 5

エステジェンヌ21の使いかた

- ●イオンスチーマー 8
- ●クールパター 14
- ●リンクルパター 18
- ●ソニックシェイプ 28
- ●タイマー 36
- ●お手入れ・保管でのご注意 37

各ユニットの組み合わせによる肌のお手入れ 38

- ● EH2100をご購入いただいた方におすすめする基本パターン 39
- ● EH2101をご購入いただいた方におすすめする基本パターン 51
- ● EH2102をご購入いただいた方におすすめする基本パターン 52

Q & A 53

こんなことが起こったら 57

定格・仕様 58

保証とアフターサービス 裏表紙

ご使用のまえに

- **この取扱説明書は EH2100、EH2101、EH2102、EH2411の共通の取扱説明書です。**
- **各々の付属品の確認をしてください。**

		EH2100	EH2101	EH2102	EH2411
各セットの構成	イオンスチーマー EH2411	○	○	○	○
	クールパター EH2412	○		○	
	リンクルパター EH2414	○			
	ソニックシェイプ EH2413	○	○		
	付属品	タイマー （1個） 接続用フック （6個） 綿棒 （50本） ソニックシェイプジェル （1本）	接続用フック （2個） ソニックシェイプジェル （1本）	接続用フック （2個） 綿棒 （50本）	

タイマー



接続用フック

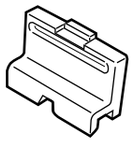

＜補修部品価格 500円＞
＜補修部品品番 EH2412V7777＞

綿棒
（50本）

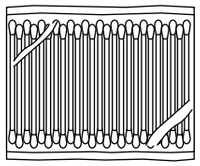

※販売店などでお買い求めください

ソニックシェイプジェル
（専用ジェル）

EH039
希望小売価格 2,200円
※販売店などでお買い求めください

各ユニットの接続のしかた

イオンスチーマー、クールパター、リンクルパター、ソニックシェイプは各ユニットをお好みの順番で接続してお使いになることができます。

- 下記の手順にしたがって、各ユニットを接続してください

1 カバーを外す

接続する各ユニット側面のカバー（上下 2カ所）を外す

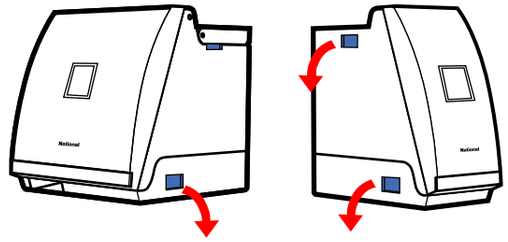

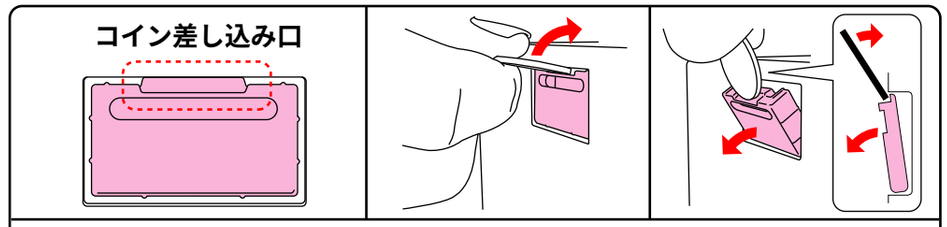

※カバーの上部凹部(小さい方)にコインを差し込みカバーをはずす

2 接続用フックを取り付ける

（パチンと音がするまで）

イオンスチーマーに接続するユニット（クールパター、リンクルパター又はソニックシェイプ）に接続用フックを取り付ける

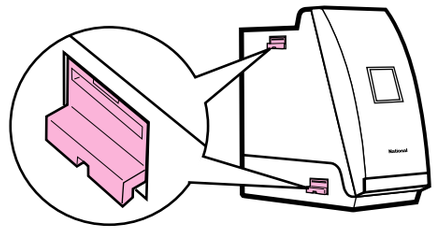

3 接続するユニット各々の下端をあわせ下側の接続用フックを挿入する

4 上側の接続用フックを挿入する

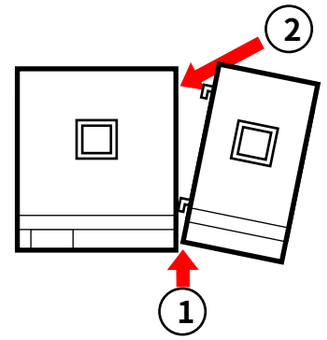

5 同様に他のユニットを接続する

6 イオンスチーマー背面のコンセントに他のユニットのプラグを差し込む

- イオンスチーマーのコンセントにはクールパター、リンクルパター、ソニックシェイプ以外は接続しない

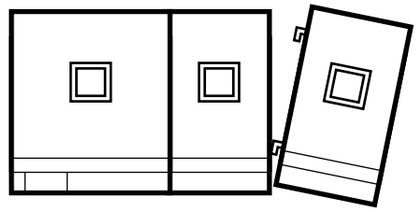

ご使用のまえに（つづき）

取り外しのしかた

1 イオンスチーマーのコンセントにプラグを差し込んでいる場合は全てのプラグを抜く

2 イオンスチーマーに接続しているユニット（クールパター、リンクルパター又はソニックシェイプ）を持ち上げる（右図①の方向）

3 横にずらして外す（右図②の方向）

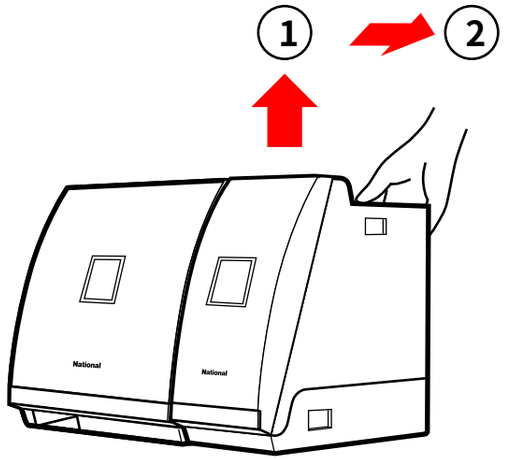

持ち運びのしかた

各ユニットを接続した状態で持ち運びしない

- **各ユニットの接続は、各々を完全に固定するものではありません**
- **接続したユニットの側面をかかえて持たない**
- **持ち運びする時は必ず各ユニットを1つずつ持ち運びする**

- **イオンスチーマーのハンドルは、イオンスチーマーのみを運ぶためのものです。ユニットを接続した状態で運ぶためのものではありません**

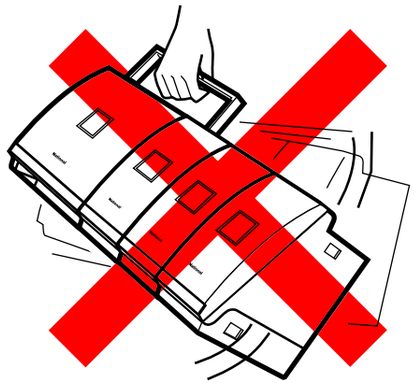

イオンスチーマー
EH2411

各部のなまえ

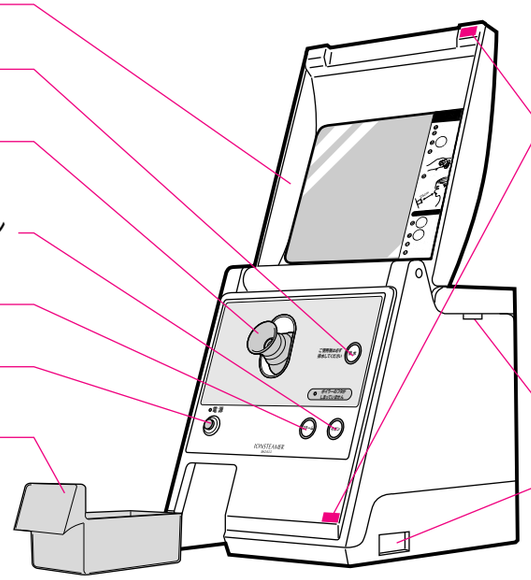

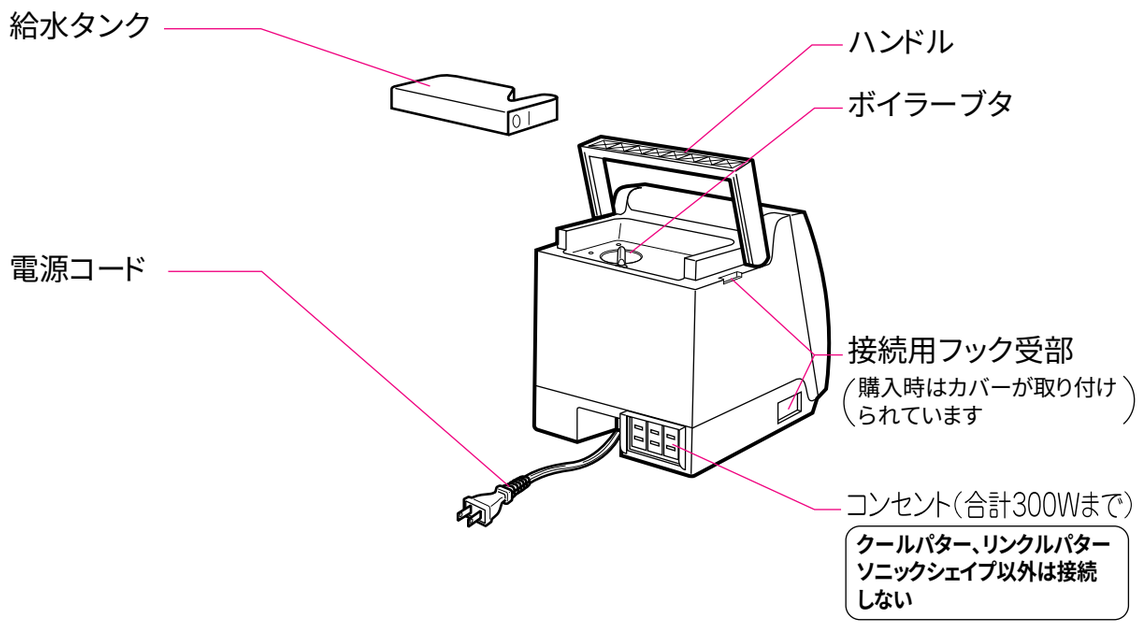

準　備

1 水平なところに 置く

- 本体内・排水カップに残水のない状態で準備する
- 排水カップが奥まで収納されていることを確認する

2 給水タンクを 取り出し

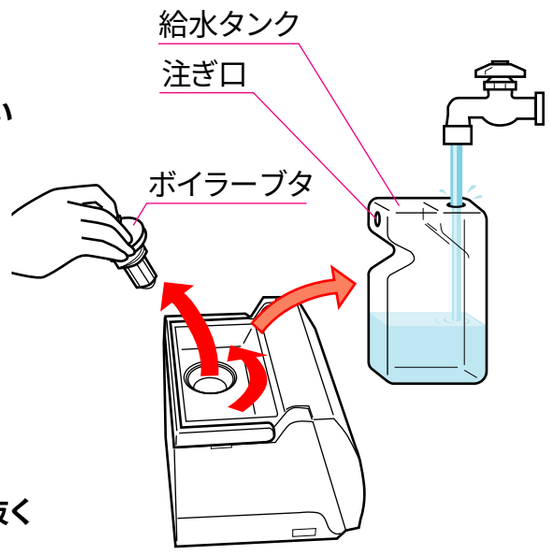

ボイラーブタを
開ける

- ボイラーブタを左に回し、引き抜く

3 給水する

- 給水時は必ず給水タンクを使用する
- 水道水・精製水以外は使用しない
- 精製水のご使用をおすすめします
  （精製水は薬局等でお買い求めください）
- 給水タンクの目もりは時間（分）の目安です
- タンク内側の中央突起（パイプ状）の高さ以上に水をいれない
- 中央突起をさけて給水する

※ 15分の目もり以上水を入れないでください
（ノズルからの湯とびのおそれがあります）

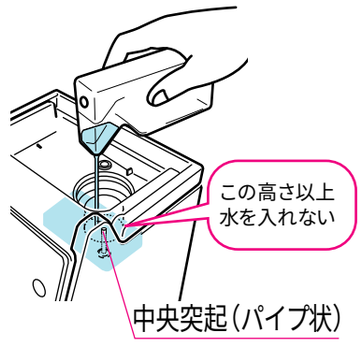

4 ボイラーブタを 閉める

- ボイラーブタを右に回し、合わせマーク（▼）まで確実に閉める

※ 確実に閉まってないと（ボイラーのふたがしまっていません）のランプが点灯し、スチームは出ません

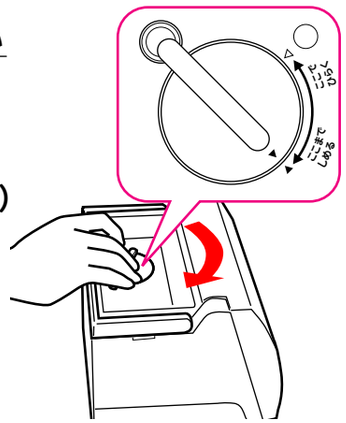

5 コードを 引き出す

- 赤いテープが見えたら止める
  コードを無理に引っ張らない

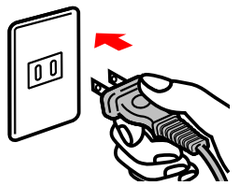

6 プラグをコンセントに 差し込む

使いかた

1 上ブタを 開ける

- 鏡の角度を調整する

※ 開閉時には指つめに注意

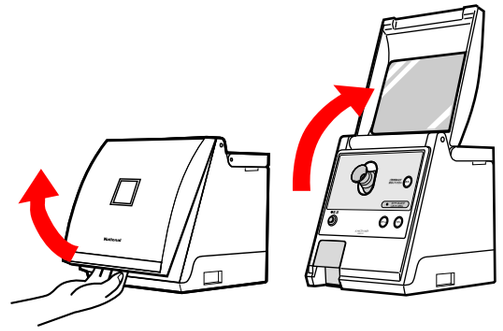

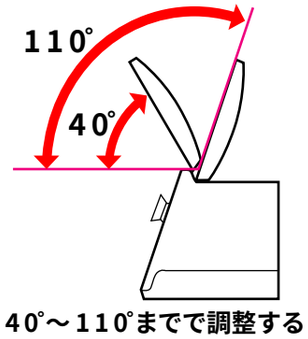

40°～110°までで調整する

2 電源スイッチを 押す

- ランプ点灯（他のランプは約 1秒間点灯し、消えます）

※（ボイラーのふたがしまっていません）のランプが点灯した場合は
ボイラーブタを確実にしめる（P 9参照）

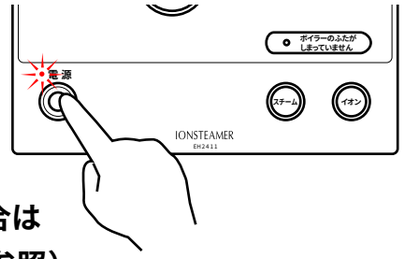

3 イオンスチームボタンを 押す

- イオンスチームボタン点灯
- 約 1分でイオン化されたスチームが出ます

※ 上ブタを 40°以上開けないとスチームが出ません

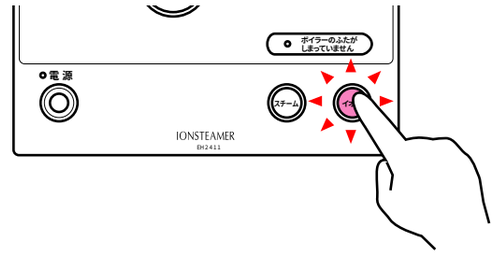

4 スチームノズルの角度を 調節する

- スチームに直接さわらぬように注意しながら調節する

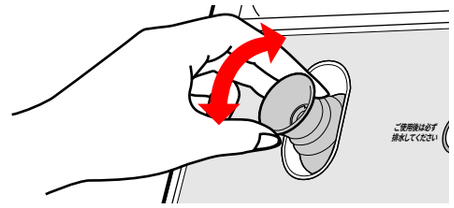

イオン化されていないスチームを出したいときは・・・

- スチームボタンを押す（ボタン点灯）

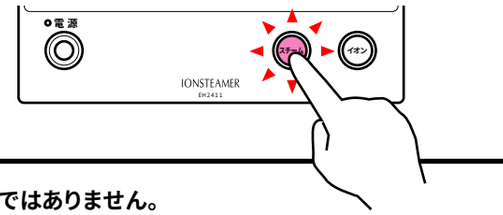

- スチームの出始めに水滴がでることがありますが異常ではありません。

スチームのあてかた

置き場所 **リラックスした姿勢で使える位置に置く**

あてる位置 **基本は スチームを下から上へ・・・**

● 顔を少し左右に動かしながら顔全体にスチームをあてる

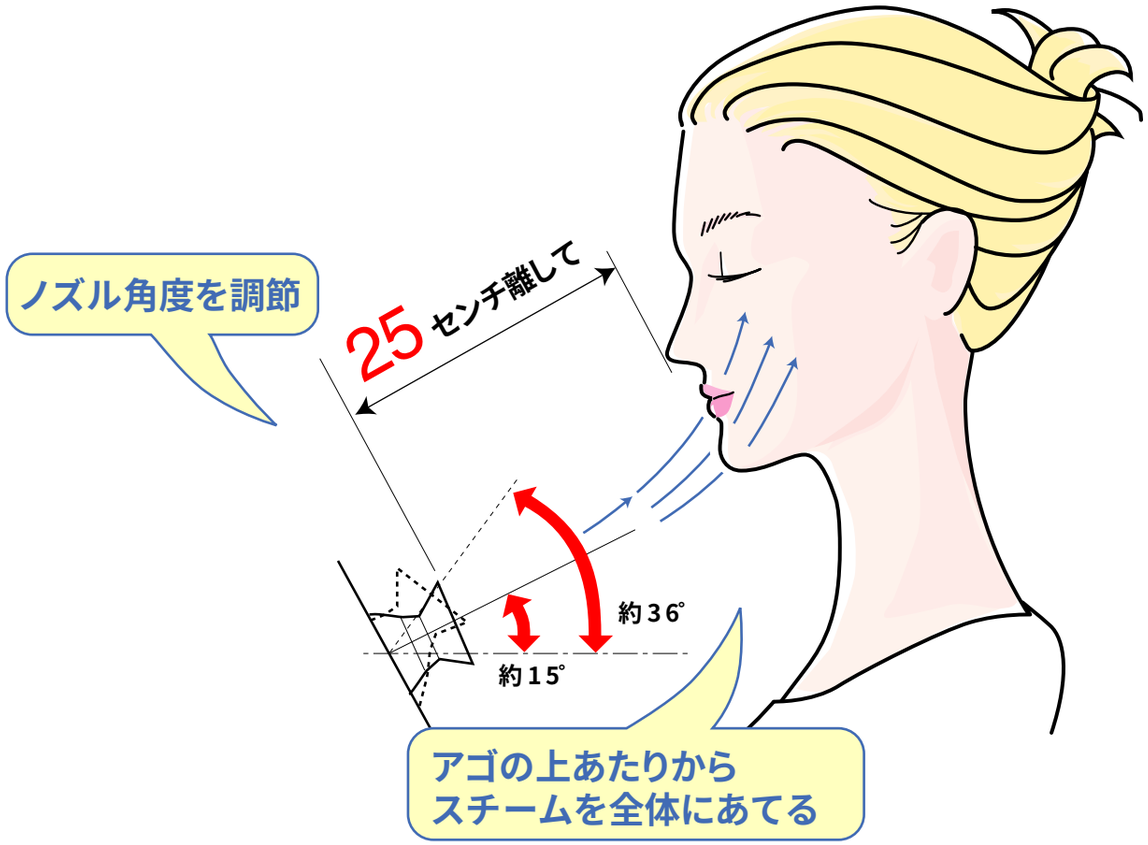

⚠ 警告

- **スチームは高温のため充分注意する**
  使用中（およびスイッチ of f後 30秒間は）スチームノズルに触れたり、スチームノズルまで 25 cm以内に顔を近づけない
- **お顔の手入れ以外に使用しない**
  事故やトラブル・やけどのおそれがあります

使いおわったら

1 イオンスチームボタンを**押す**

● イオンスチームボタン消灯

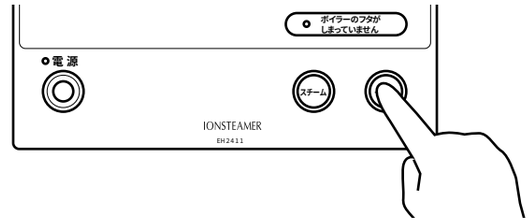

2 排水カップがセットされていることを確認して排水ボタンを**押す**

● 排水ボタン点灯
● 約 1分で排水が完了し ボタンは消灯します
※ 途中で排水を停止したい場合はもう一度 排水ボタンを押してください
● 5分以上さます

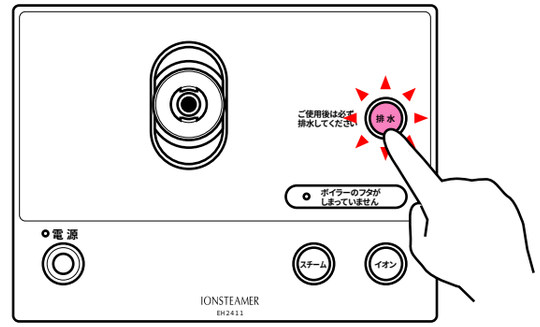

3 電源スイッチを**押す**

● ランプ消灯

4 排水カップの湯を**すてる**

● 排水カップはゆっくり引き出し 湯がこぼれないようにする

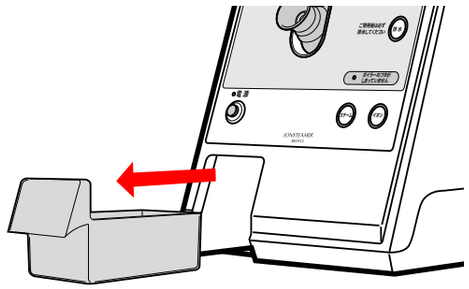

5 本体や排水カップの水分をよくふいて排水カップを本体に**収納する**

● 排水カップは奥まで確実に

6 プラグをコンセントから抜き **電源コードを収納する**

排水しても本体内には水が少し残ります

※ 再使用時には沸騰されるので衛生上問題ありません。
※ 水道水によっては、排水の中に白い粉や汚れが生じることがありますが、これは炭酸カルシウムを主成分とした蒸発残留物で異常ではありません。

ご注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
  その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。

スチーム運転中、使用直後5分間は給水ブタをあけない。
（やけどの原因）
● 給水ブタは確実にしめる。

禁止

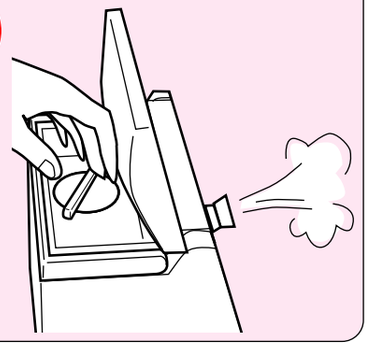

水道水・精製水以外のものを入れない。
（やけどや故障の原因）

禁止

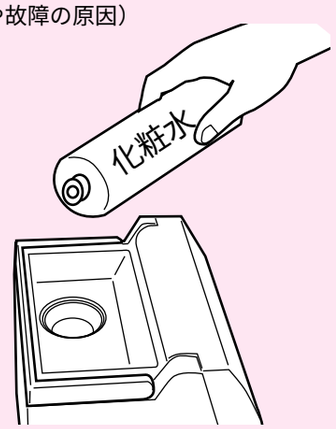

ノズルの内部に物を入れたり傷つけない。
（やけどやスチーム発生不良の原因）

禁止

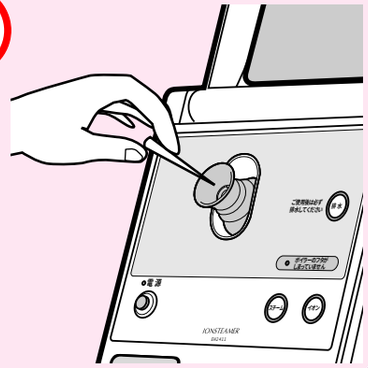

給水時水をこぼさない。
（感電や故障の原因）

禁止

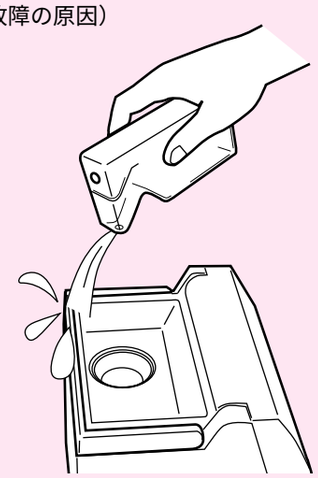

使用後は必ず排水する。（異臭や故障の原因）
- ご使用直後の残水は熱いので 5分以上さましてから。（やけどの原因）
- ボイラー内や排水カップに水が入った状態で持ち運ばない。

使用中、使用後は本体があたたかくなりますが、故障ではありません。

クールパター
EH2412

各部のなまえ

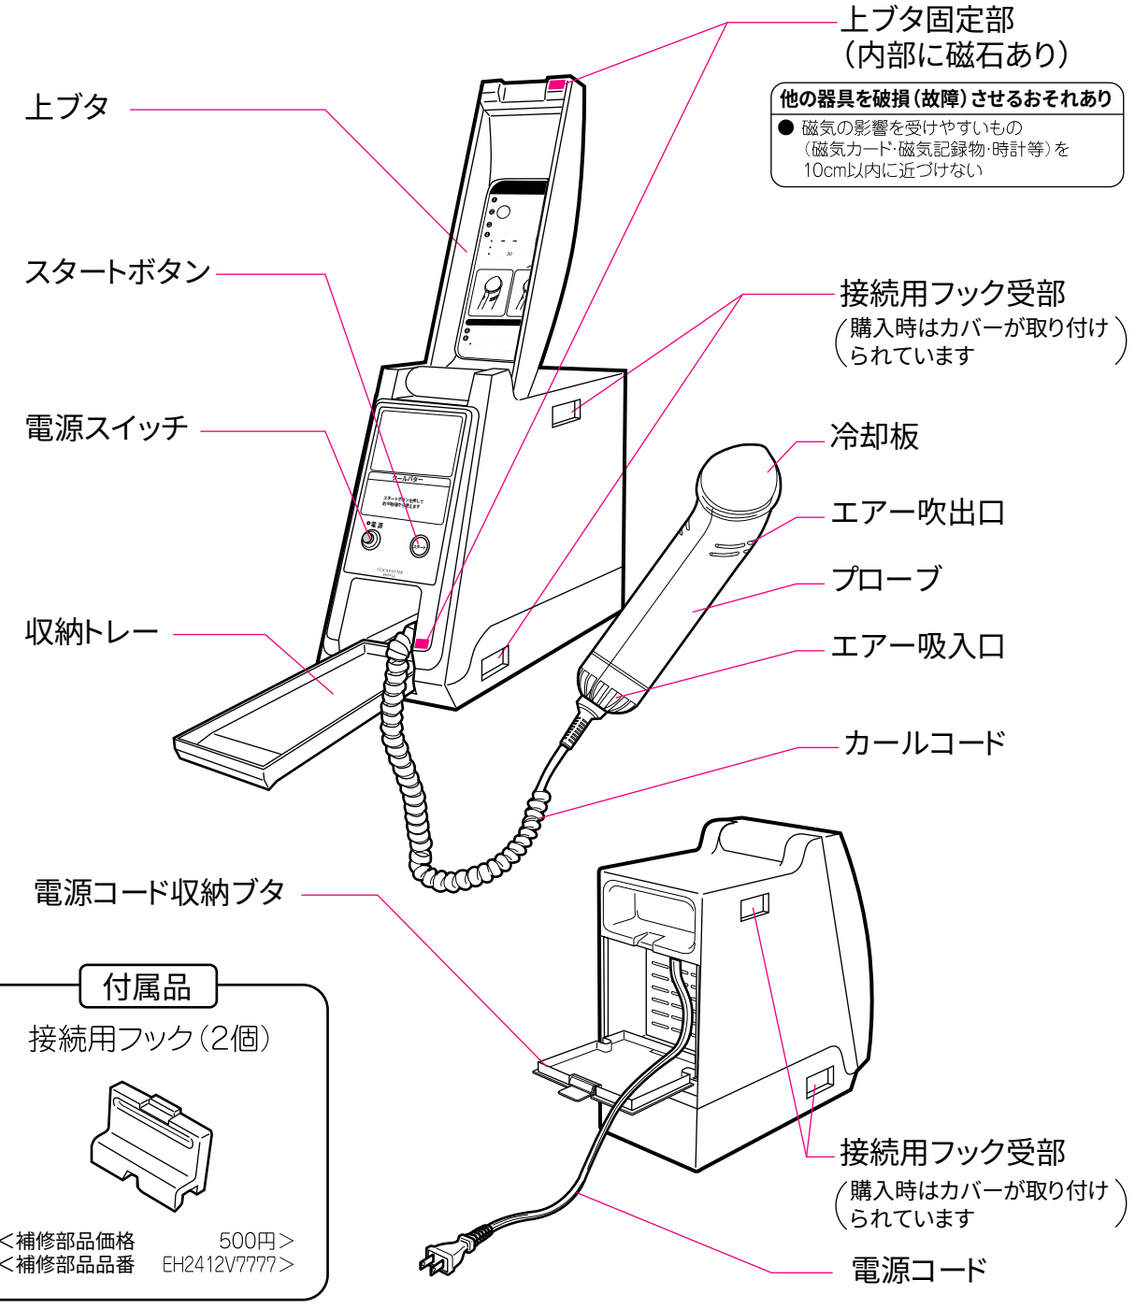

付属品

接続用フック（2個）

＜補修部品価格　500円＞
＜補修部品品番　EH2412V7777＞

使い方

1 プラグをコンセントに
差し込む

● コンセントにプラグを差し込んだイオンスチーマー（EH2411）の背面のコンセントに差し込むこともできます

2 上ブタを
開ける

※ 開閉時には指つめに注意

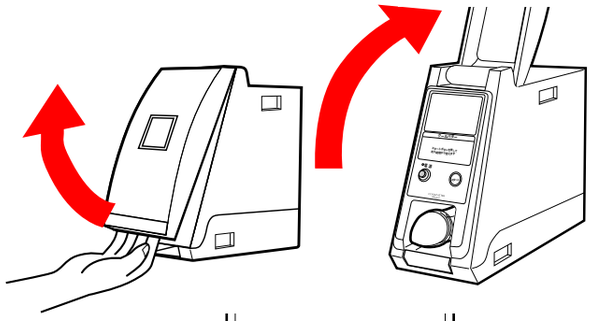

3 電源スイッチを
押す

● ランプ点灯（他のランプは約 1秒間点灯します）

4 収納トレーを
引き出し

プローブを
取り出す

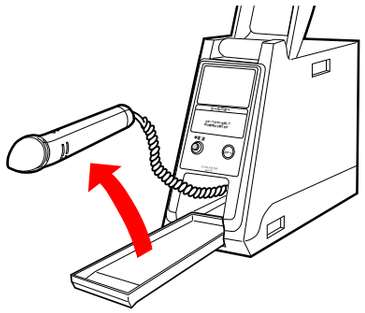

5 スタートボタンを
押す

● スタートボタン点灯
● 冷えるまでに約９0秒かかります

肌へのあて方

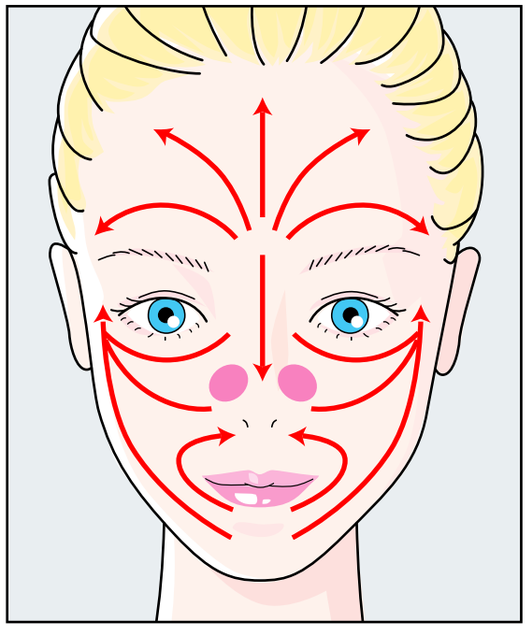

ポイント

1 :ゆっくりパッティングの要領で。
2 :内から外へ。
3 :左右対称に。

クールパター ⟶ 顔 1周 30秒 ぐらいのペースで・・・

● 広い面は頬や額に

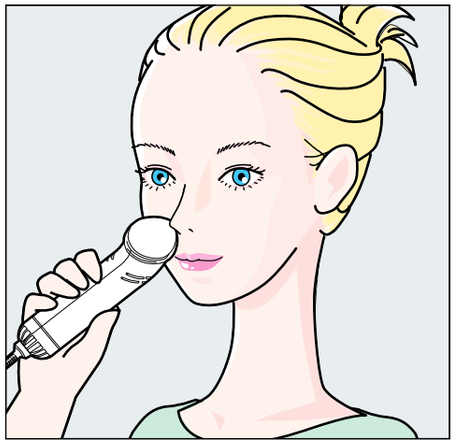

● ポイント部は小鼻など

使い終わったら

1 電源スイッチを
押す

- ランプ消灯
- プローブ・本体がぬれているときは
  乾いたタオル等でふいておく

2 プローブを**収納する**

- プローブを収納トレーに確実に

※ 収納トレーは、強く引き出すと外せます
取り付け時は、強めに押して挿入してください

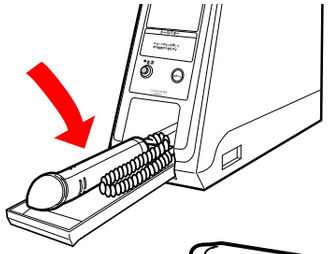

3 プラグをコンセントから
抜き電源コードを
収納する

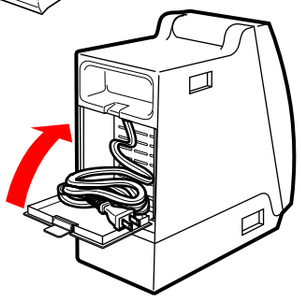

ご注意

- 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
  その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。
- 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。

スチームはあてない。

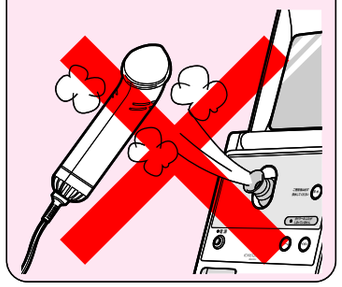

エアー吸込口、吹出口はふさがない。

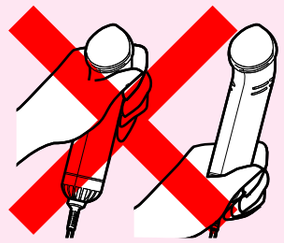

落としたりぶつけたりしない。

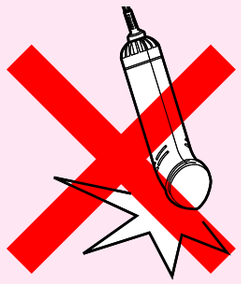

リンクルパター
EH2414

各部のなまえ

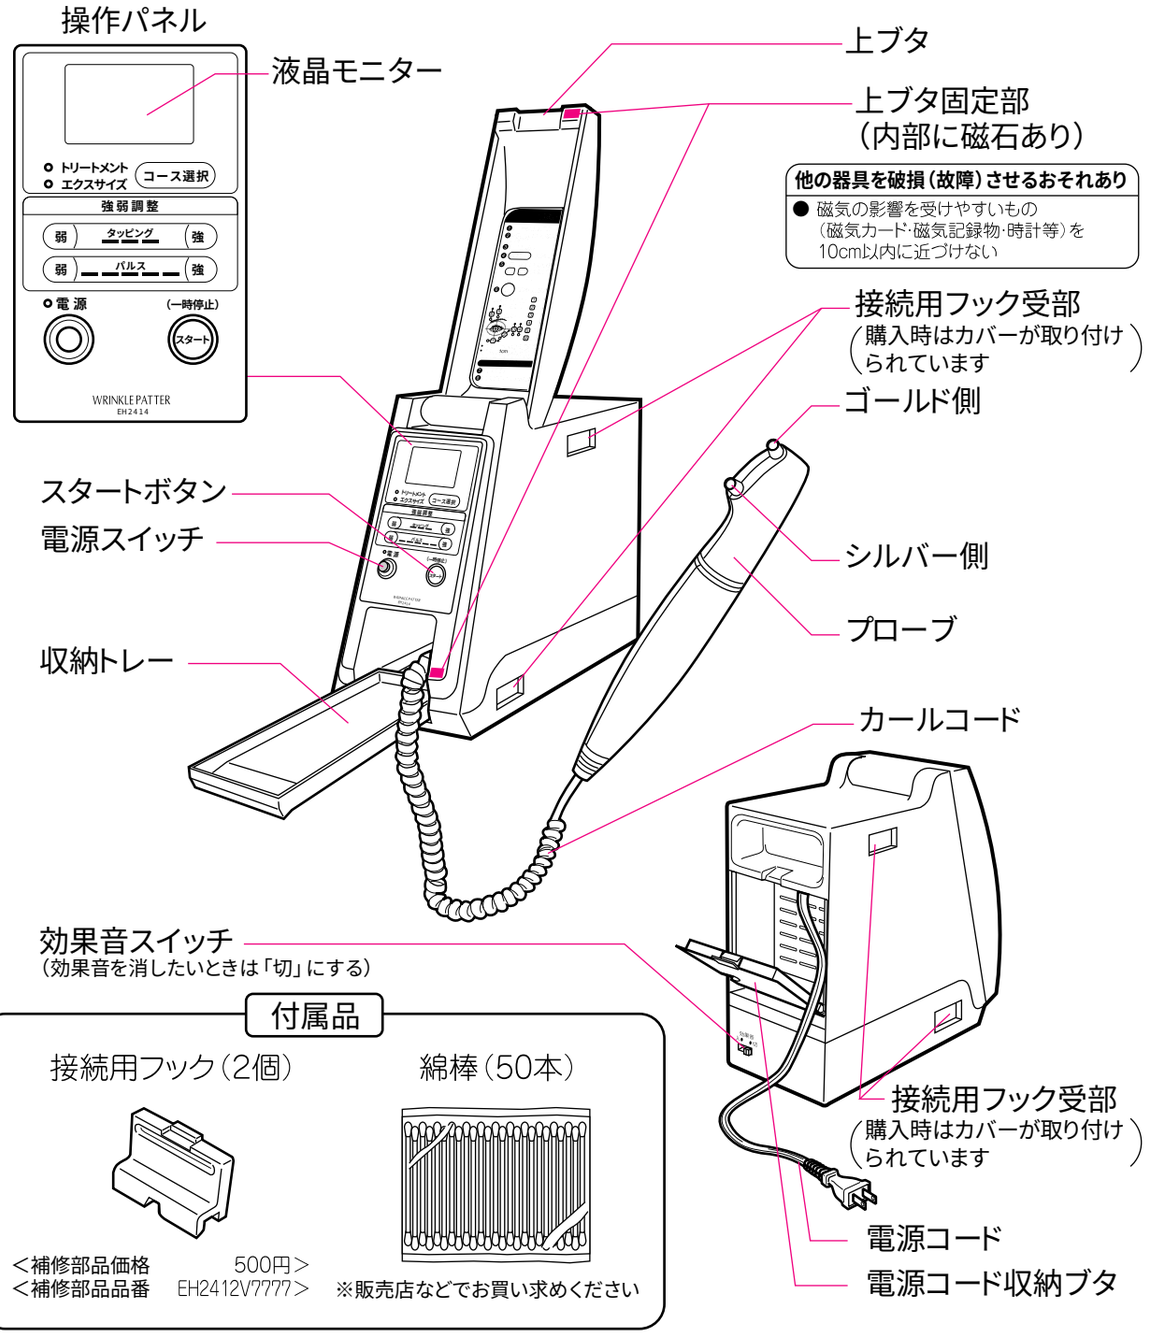

付属品

接続用フック（2個）

＜補修部品価格　500円＞
＜補修部品品番　EH2412V7777＞

綿棒（50本）

※販売店などでお買い求めください

準　備

1 綿棒を約２㎝に カットする

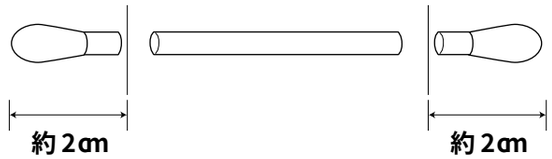

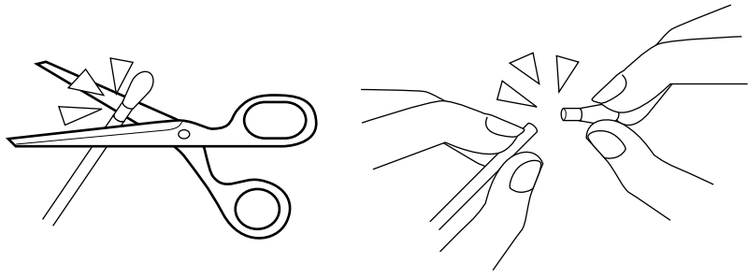

2 綿棒に 水をふくませる

（１0秒ほど浸してください）

● プローブごと綿棒に水をふくませない
※ 綿棒がかわいていると電気パルスが流れませんので、ご注意ください

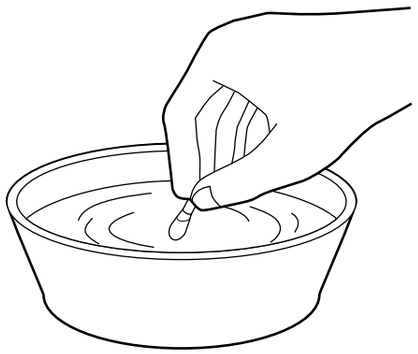

3 綿棒を 強くしぼる

（１〜２滴、水を落としてください）

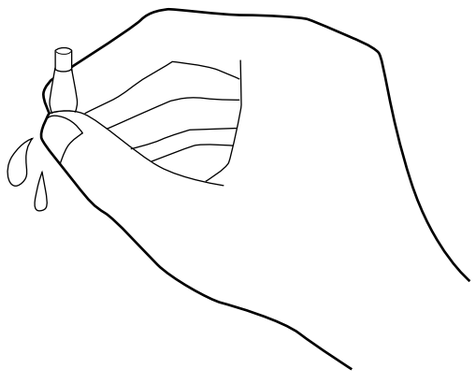

4 上ブタを開ける

※ 開閉時には指つめに注意

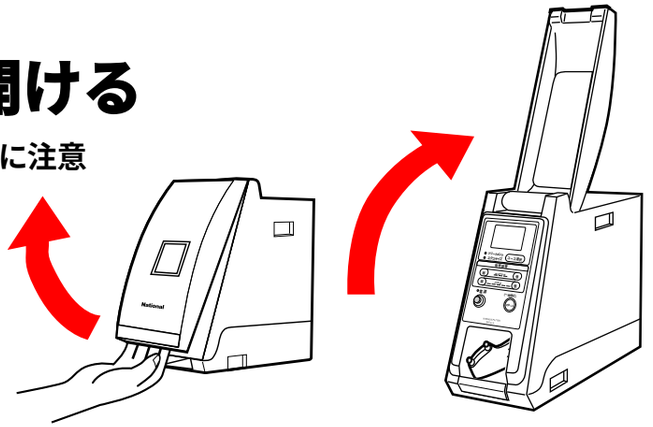

5 プローブを 取り出す

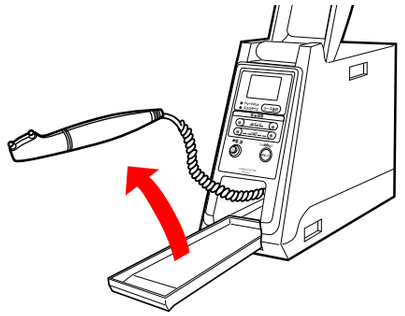

6 プローブに、水をふくませた 綿棒を差しこむ

（穴にしっかりねじこんでください）

※ 綿部分が穴に触れていないと電気パルスが流れません

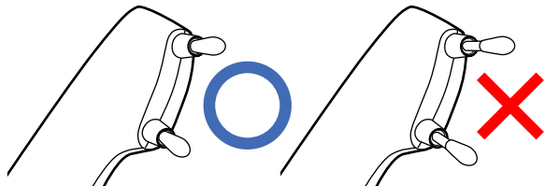

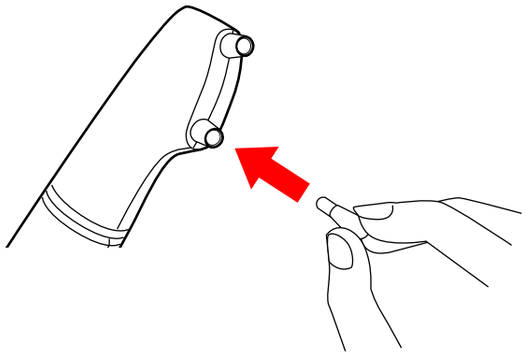

7 プラグをコンセントに差しこむ

● コンセントにプラグを差し込んだイオンスチーマー（EH２４１１）の背面のコンセントに差し込むこともできます

- 付属の綿棒が無くなったら、市販のものをお使いください。
  ただし、綿部が細いベビー用綿棒や先が極端に尖った化粧用綿棒は使用しないでください。
- 複数の方がご使用になる場合は、衛生上綿棒を取りかえてください。
- 綿棒を付けたまま、プローブを本体に収納しないでください。

お手入れポイント

- トリートメントコース（電気パルス 100Hz・タッピング振動のコース）
  エクササイズコース（電気パルス 5Hz・電気パルス 100Hzのコース）
  の両方とも、目のまわり6カ所のポイントを順番にお手入れします。
- 各ポイントに、プローブにつけた綿棒の2点を当てて電気パルスを流し、お肌を刺激します。
- プローブ先端のゴールド側とシルバー側を逆にされますと、性能が十分発揮されない場合がありますのでご注意ください。
- 洗顔後、化粧水や乳液、クリームなどをつける前の清潔なお肌にお使いください。
- コンタクトレンズやめがねは、はずしてお使いください。

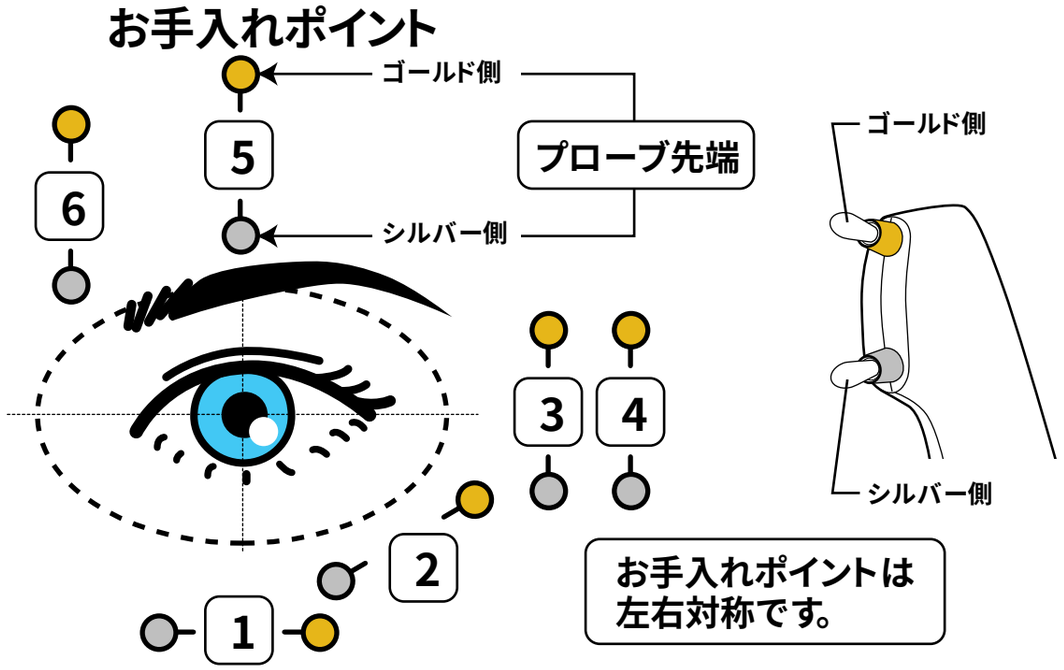

お手入れポイントは
左右対称です。

⚠警告

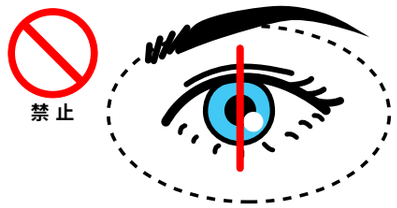

- 目をまたいで使用したり、誤って眼球に当てないでください。
  お肌や目等のトラブルのおそれがあります。
- 点線の内側では使わない。

- 各ポイントそれぞれ、●と○のところに綿棒がくるように当てます。
- 6カ所とも、目の外側1㎝以上離れた骨の上に当てます。
  （点線の外側）

1 目の下の骨の上
黒目の中心を横にまたぐように目に平行に当てる

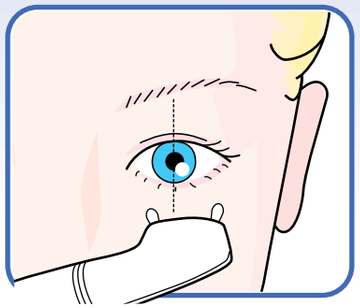

2 目のななめ下の骨の上
綿棒が目じりと黒目の中心下にくるように当てる

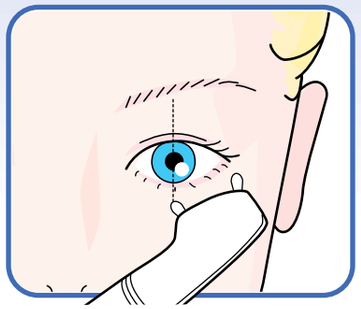

3 目尻際の骨の上
黒目の中心を縦にまたぐように当てる

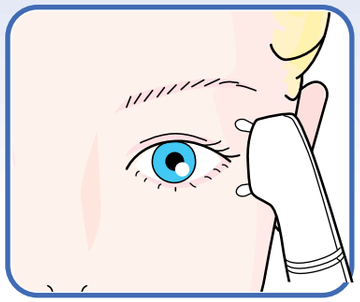

4 目尻際から綿棒1個分（約5mm）外側
黒目の中心を縦にまたぐように当てる

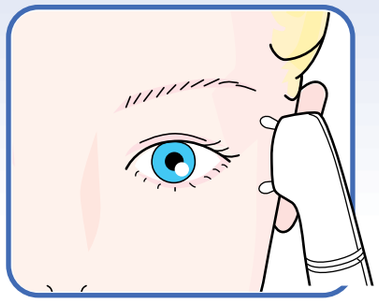

5 黒目の中心の上のひたい
眉毛より上に縦に当てる

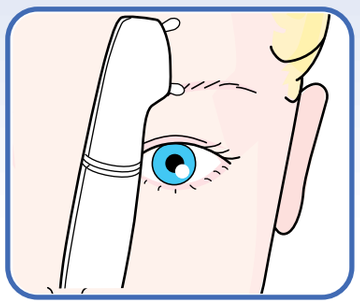

6 目頭の上のひたい
眉毛より上に縦に当てる

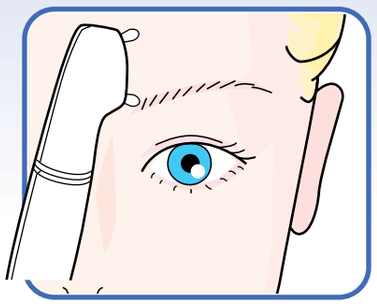

- ポイント位置はめやすですので、多少ずれていても影響はありません。
- ポイントによって、電気パルスの感じ方が違いますが、これは痛覚や皮膚の厚みの違いによるもので、性能上問題はありません。
- お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、ポイントをずらしてください。

使いかた

1 電源スイッチを押す

● ランプ点灯（他のランプ・液晶は約 1秒間点灯します）

2 プローブの先の綿棒を お手入れポイント①に当てる

（綿棒は肌に痛くない程度にしっかり押し付けてください）

※ お手入れポイントはＰ２1参照

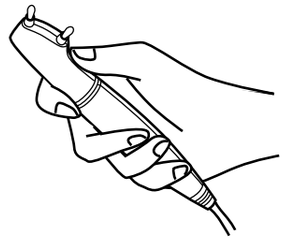

プローブの先端は持たないようにしてください
（タッピングの振動が感じにくくなります）

3 コースを選ぶ

（コース選択ボタンを押して、コースを切替える）

●トリートメントコースは週 2～ 3回
エクササイズコースは週 1回がめやす

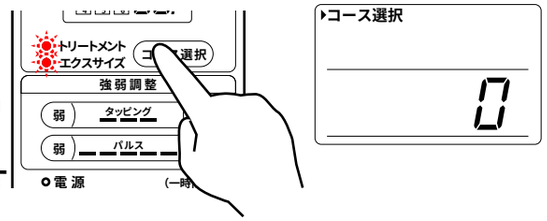

トリートメントコースを選んだ場合

電気パルスが流れタッピング振動が感じられます
（プローブ自体も振動します）

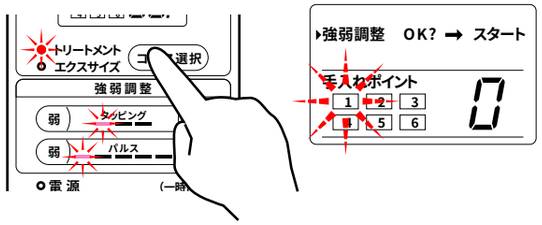

エクササイズコースを選んだ場合

電気パルスが流れます
（プローブは振動しません）

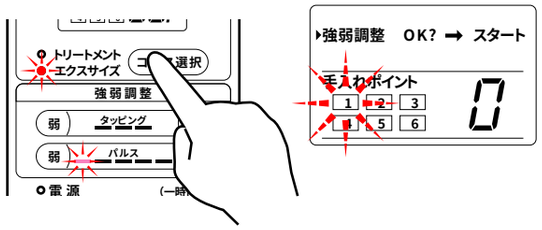

● 電気パルスは、ピリピリ・チクチクのような刺激です。
● コースを選んだ時は、刺激の強さは一番弱になっています。

お手入れのめやす

◆ トリートメントコースは週 2～ 3回
◆ エクササイズコースは週 1回がめやす

＜ご使用例＞

	日	月	火	水	木	金	土
トリートメントコース		●		●		●	
エクササイズコース	●						

4 刺激の 強さを調整する

（強弱調整ボタンを押して痛くない程度に調整してください）

トリートメントコース

▶ タッピングとパルスの両方

エクササイズコース

▶ パルスのみ

● 使いはじめの方や敏感肌の方は「弱」からお肌の様子を見ながらお使いください

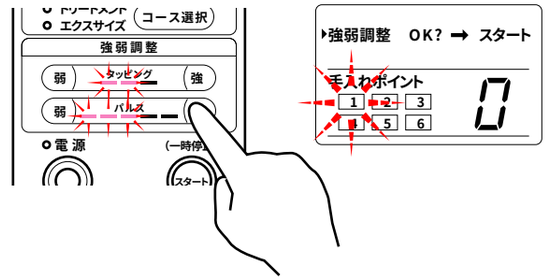

使いかた

5 強弱調整が終わったら スタートボタンを押す

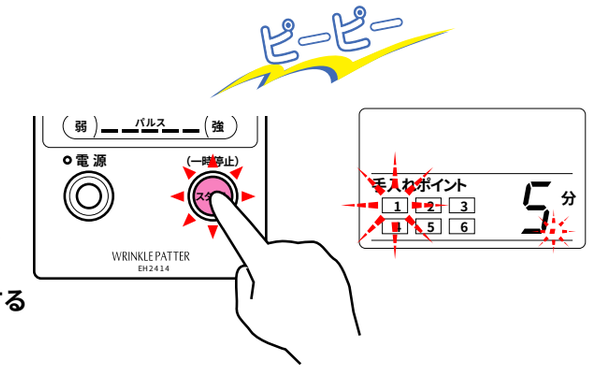

- スタートボタン点灯
- お手入れのはじまりを知らせる効果音がピー、ピー・・・と鳴り出す
- 液晶モニターのタイマーがスタートする（タイマーは片目 5分間）

6 お手入れポイントをかえる

（プローブを 1 から 6 まで順に移動させます）

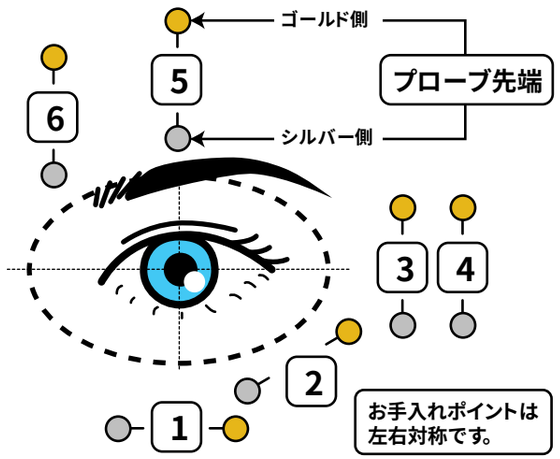

- 1カ所に綿棒を当てる時間は約４5秒です 効果音がピピピピピ・・・と連続して鳴ったら次のポイントにかえます
- タイマーの進み具合に合わせて液晶モニターのお手入れポイント番号が点滅し、お手入れする場所をお知らせします

（右図の場合はお手入れポイント 3 を示しています）

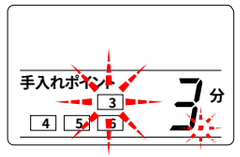

7 片目終了

（5分たつとタイマーが切れ効果音も止まります）

- 効果音がピピピピッ、ピピピピッと鳴ったら終了です

8 反対の目元のお手入れ

（プローブを反対側のお手入れポイント 1 に当てます）

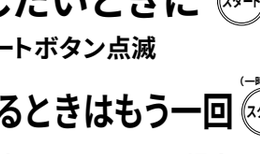

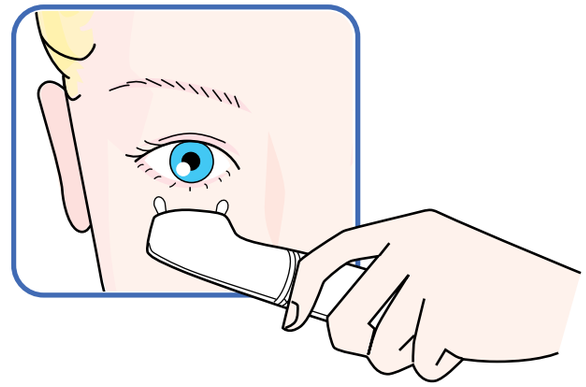

9 スタートボタンを押す

（お手入れのしかたは両目とも同じです）

- スタートボタン点灯

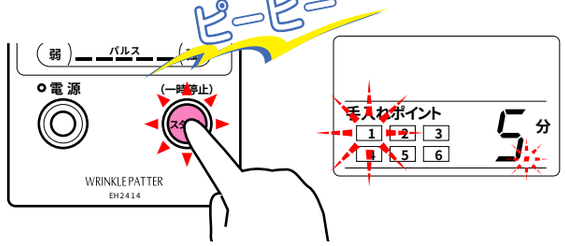

10 両目終了

一時停止について ●使用中、一時中断したいときに使用します

① 中断したいときに (一時停止) スタート を押す

- スタートボタン点滅

② 再開するときはもう一回 (一時停止) スタート を押す

（６0分以内に再開されない場合は自動的にＰ２4の 3の状態に戻ります）

- 綿棒を軽く浮かしぎみにすると、電気パルスを強く感じる場合があります。お手入れポイントをかえる時以外は、綿棒を浮かさないでください。
- 片目終了後、コースをかえたい場合は、コース選択ボタンを押せば切替わります。この場合は、刺激が一番弱に戻りますので再度刺激の強さの調整からはじめてください。（Ｐ２4の 4参照）
- 途中でお手入れを終わりたい時は、電源スイッチを切ってください。

使いおわったら

1 電源スイッチを切る
● ランプ消灯

2 プローブから 綿棒を抜く

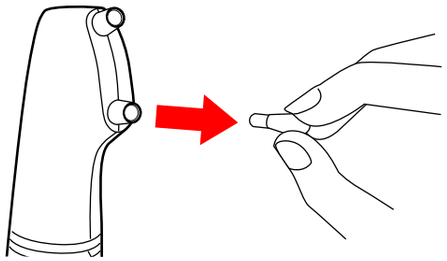

3 プローブを 収納する
● プローブを収納トレーに確実に
※ 収納トレーは、強く引き出すと外せます
取り付け時は、強めに押して挿入してください

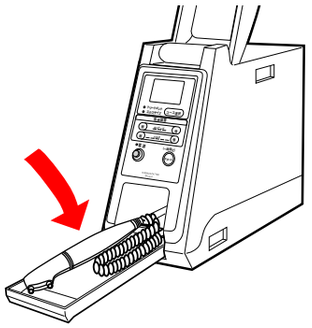

4 プラグをコンセントから抜き電源コードを 収納する

ご注意

● 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。
● 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。

プローブの穴に化粧品などをつけない。
● 電気パルスが流れにくくなります。

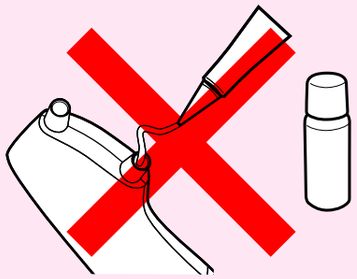

液晶パネルを上から押さえたりしない。
● 故障の原因になります。

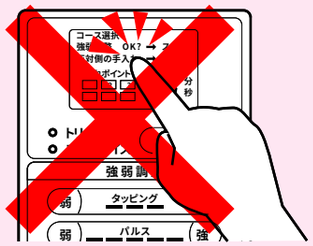

ソニックシェイプ EH2413

各部のなまえ

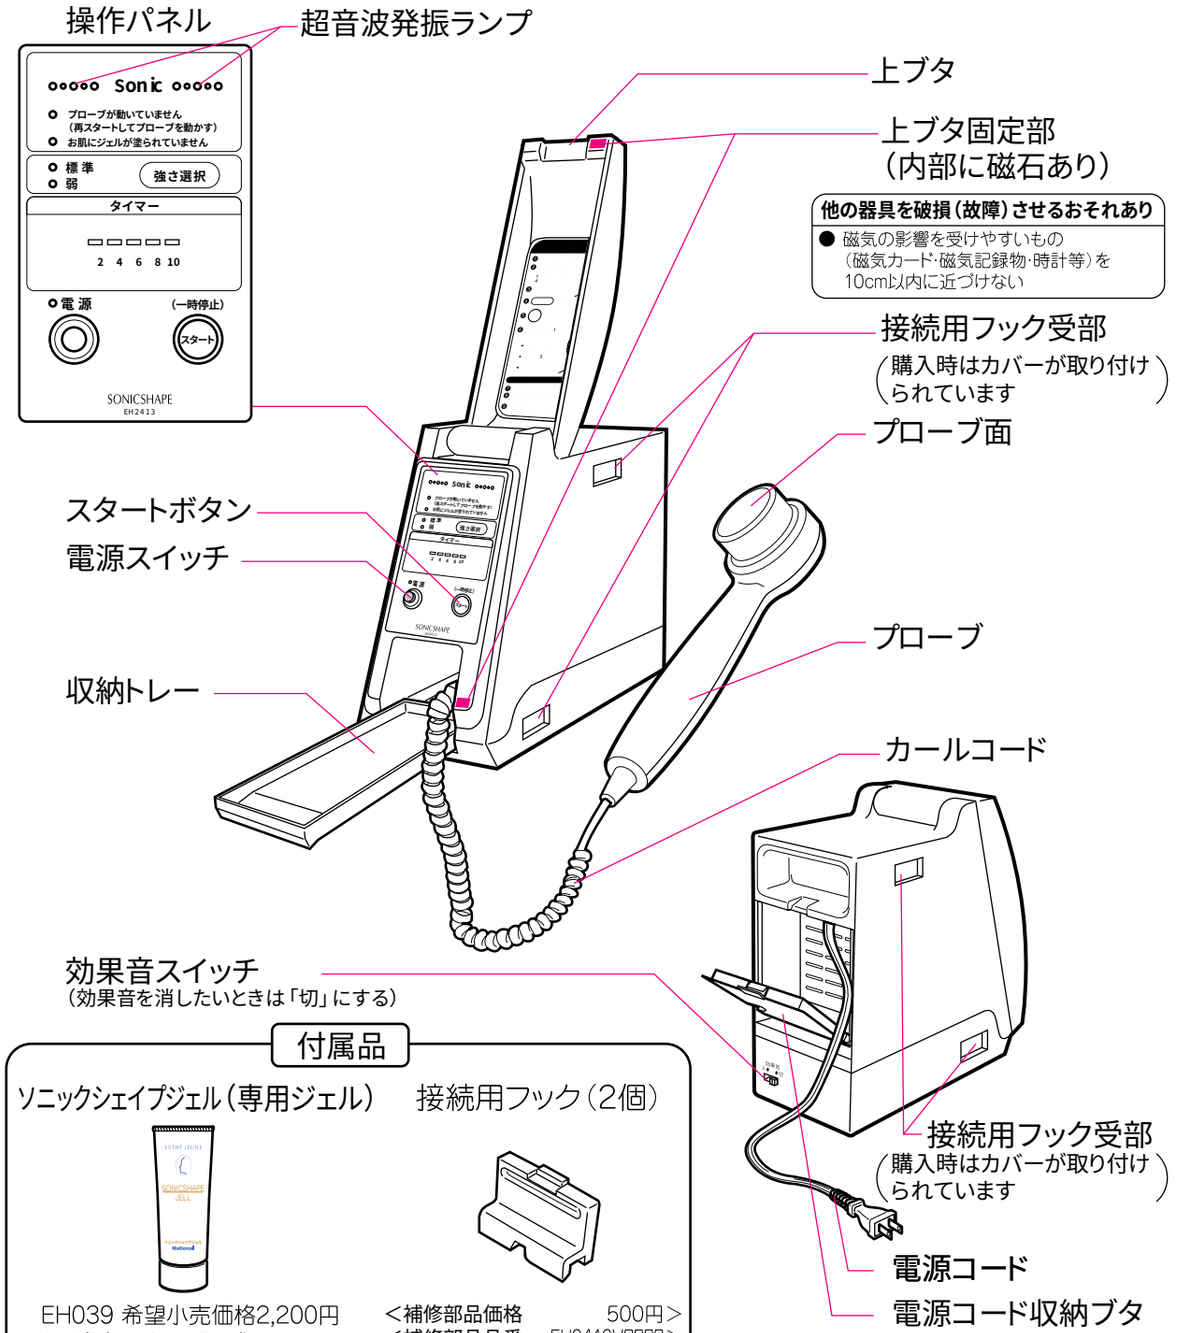

付属品

ソニックシェイプジェル（専用ジェル）

EH039 希望小売価格2,200円
※販売店などでお買い求めください

接続用フック（2個）

＜補修部品価格 500円＞
＜補修部品品番 EH2412V7777＞

使いかた

- はじめてお使いになる前に皮膚試験（パッチテスト）を実施する（P 3参照）
- 化粧を洗い落とし素肌の状態で使用する

1 プラグをコンセントに **差し込む**

- コンセントにプラグを差し込んだイオンスチーマー（EH2411）の背面のコンセントに差し込むこともできます

2 プローブ面にのせたジェルを **4カ所に分けて**つける

必ず専用ジェルをご使用ください

- ジェルを使用しないと超音波が肌に伝わりません

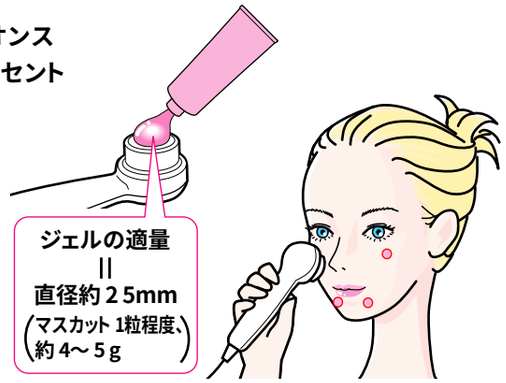

3 電源スイッチを **押す**

- ランプ点灯（他のランプは約1秒間点灯します）

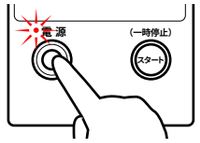

4 強さ選択ボタンで出力の強弱を **選ぶ**

- 通常は「標準」をお使いください
  使いはじめの方や敏感肌の方は「弱」からお肌の様子を見ながらお使いください

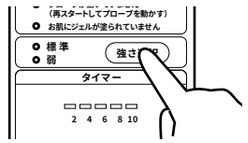

5 スタートボタンを **押す**

（効果音「ピッピッ・・・」が鳴りはじめます）

- スタートボタン点灯

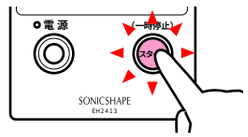

6 ジェルをのばしながら肌にプローブ面を密着させ、軽く押さえながら **滑らせる**

（10分経過後、自動的に終了します）
（P 31～34参照）

一時停止について

●使用中、一時中断したいときに使用します

① **中断したいときに**（一時停止）スタート **を押す**

- スタートボタン点滅

② **再開するときはもう一回**（一時停止）スタート **を押す**

（60分以内に再開されない場合は自動的に上記4の状態に戻ります）

⚠警告

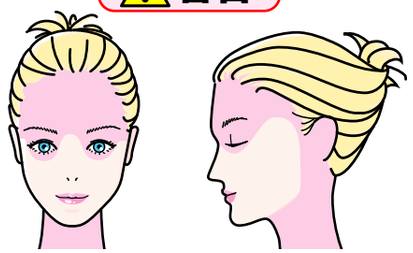

部に使用しない

肌・身体のトラブルのおそれあり

- 顔の美容目的以外に使用しない
- 額・眼球・まぶた・耳・首に使用しない

肌へのあてかた

プローブのあてかた

肌にプローブ面を **密着させる**

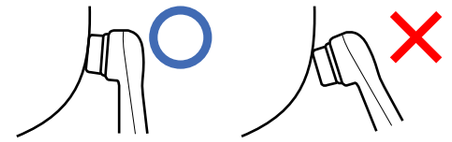

プローブの動かしかた

1 ゆっくり滑らせるように **2** 下から上へ

- 5秒間（効果音が5回鳴る）でアゴから耳下まで動かすスピードでプローブを動かす。

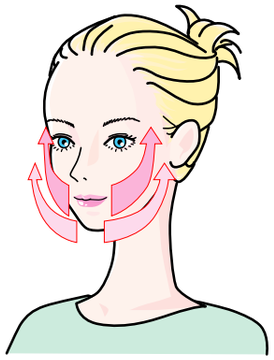

プローブの滑りが悪くなったら

ジェルを追加して使用してください

1（一時停止）スタート **を押し、一時停止** **2** **ジェルを塗布** **3**（一時停止）スタート **を押し、再開**

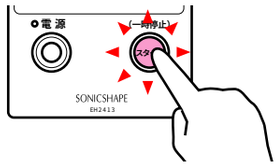

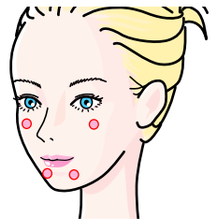

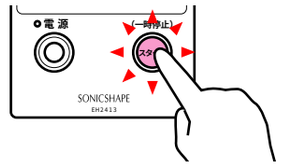

ランプ類の点灯

- プローブが動いていません（再スタートしてプローブを動かす）ランプが点灯した場合
  警告音が鳴り一時停止します
  ↓
  （一時停止）スタート ボタンを押しプローブを動かす
- お肌にジェルが塗られていません ランプが点灯した場合
  ↓
  ジェルが不足しているとき
  ジェルを適量塗る（P 29の2参照）
  プローブが正しく当てられていないとき
  プローブを正しい使用法に従って動かす
  （上記「プローブのあてかた」参照）

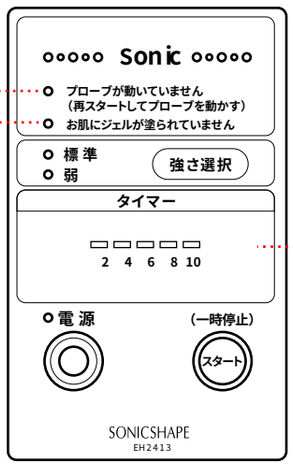

●タイマー表示部

（タイマー目盛は、2分毎に消灯して経過時間を知らせます）

おすすめ基本コース

ステップ1 フェイスラインコース 4〜8分

- まず顔の半分をまんべんなく（2〜4分程度）
- イラストのラインにそって下から上へ（3回程度くり返す）

1 アゴの下から フェイスラインに そって耳下まで

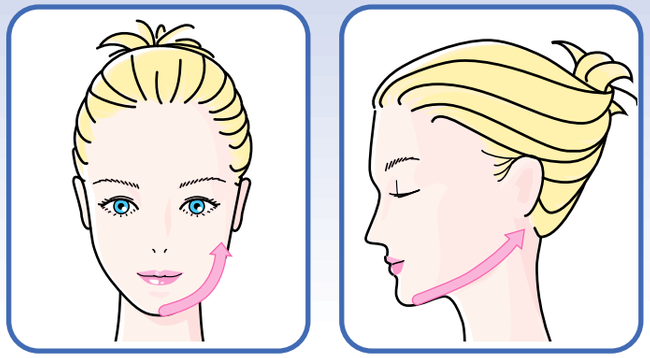

2 アゴから 耳の手前まで

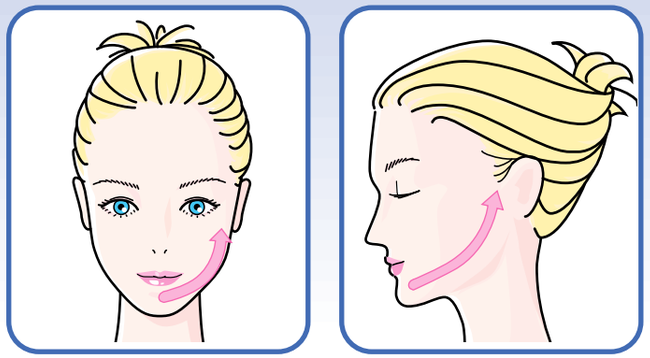

3 口元から 耳の上側まで

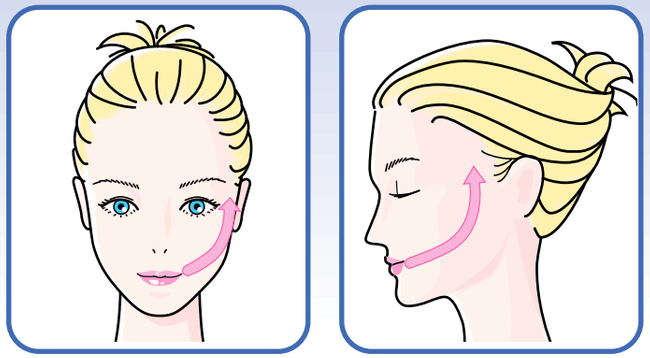

ステップ1 フェイスラインコース 4〜8分

ポイント プローブを動かすスピードの目安

5秒間（効果音が5回鳴る）でアゴから耳下までの距離を動かす。

4 鼻下から こめかみに

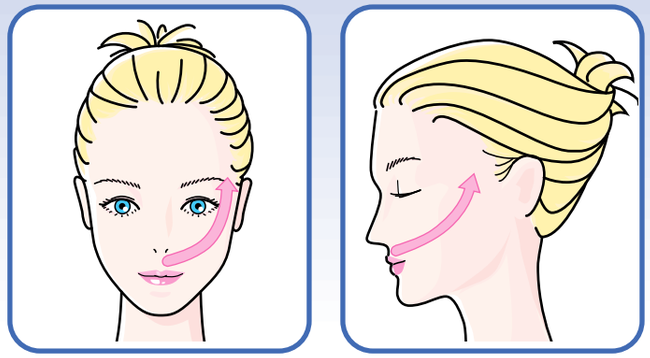

5 小鼻のところ

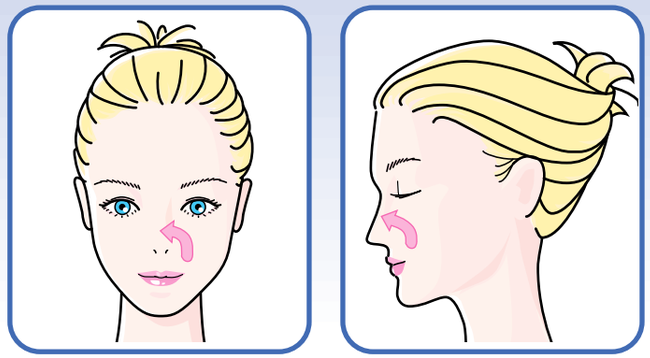

6 鼻横から こめかみに

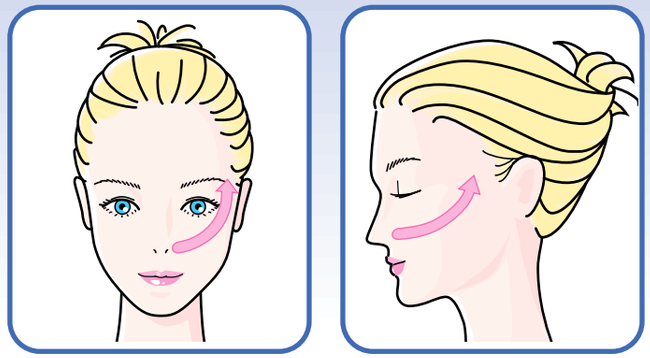

7 反対の顔の半分をお手入れ

- お手入れ部位に湿疹・かぶれ・ニキビ・日焼けなどがある場合は、その部位をさけてご使用ください。

おすすめ基本コース

ステップ2 ポイントケアコース 2分

- 前項目の「フェイスラインコース」を行ってから「ポイントケアコース」に移ることをおすすめします。
- 3つの「たるみ」コースで合計 2分間行う。
  （1コース約 3 0秒〜 1分間以内）
- プローブをすべらせる始めの所と終わりの所では少し力を入れて矢印の方向に押しつける。

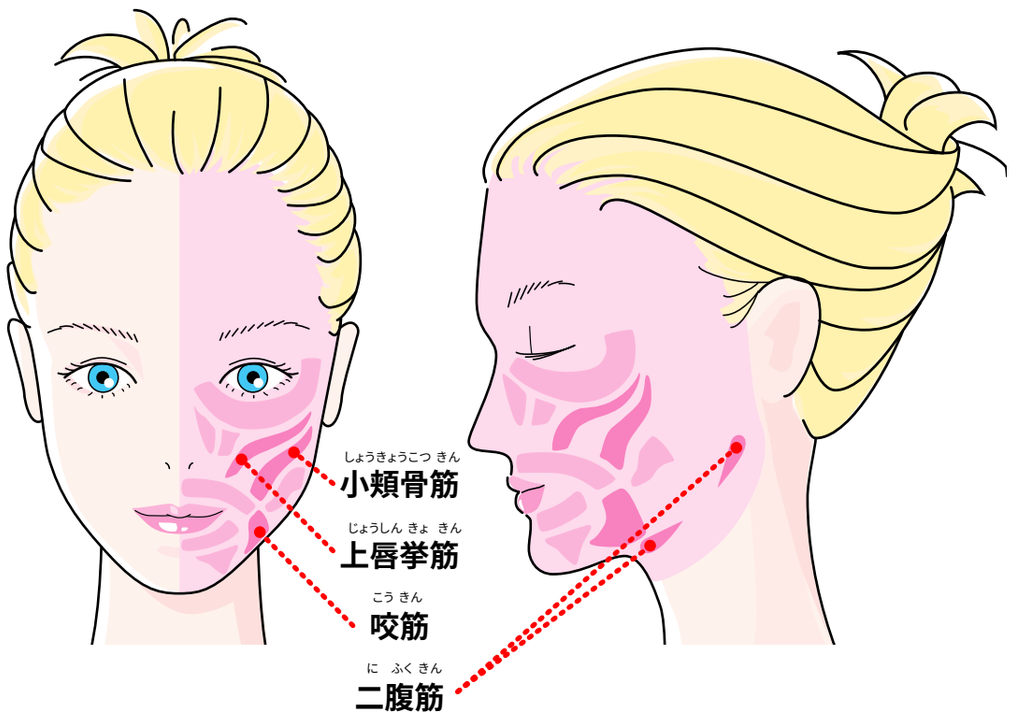

ポイント

顔面の筋肉は上図のようになっています。
この筋肉上のお肌にそってプローブを滑らすのが、もっとも効果的なお手入れ方法です。

「ほほのたるみ」コース

口元から目元まで
たるみを持ち上げるように

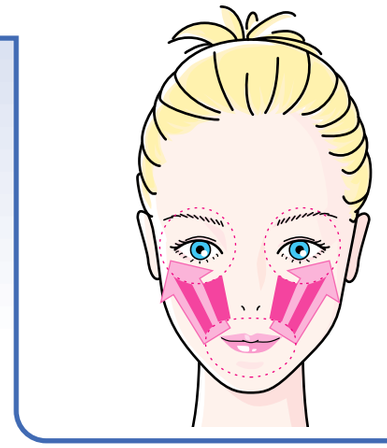

「口元のたるみ」コース

口元を下から上へ
たるみを持ち上げるように

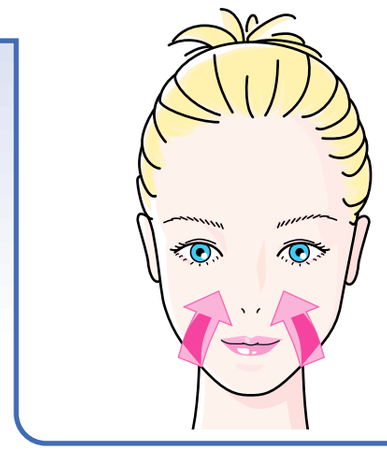

「アゴのたるみ」コース

Ⓐ下アゴから耳下へ
Ⓑ下アゴから口元へ
下から上へ
引っ張り上げるように

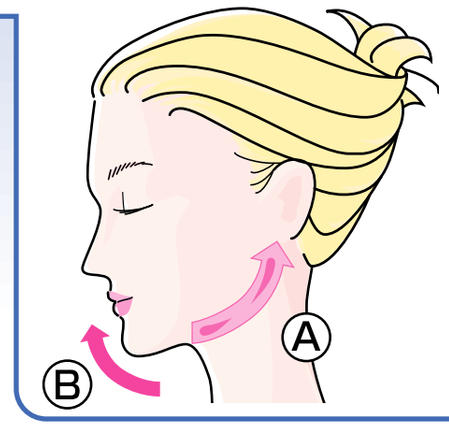

使い終わったら

1 電源スイッチを**押す**

● ランプ消灯

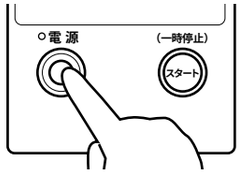

2 プローブについたジェルを
ティッシュ等で**ふきとる**

● 水洗いはできません

3 プローブを**収納する**

● プローブを収納トレーに確実に

※ 収納トレーは、強く引き出すと外せます
取り付け時は、強めに押して挿入してください

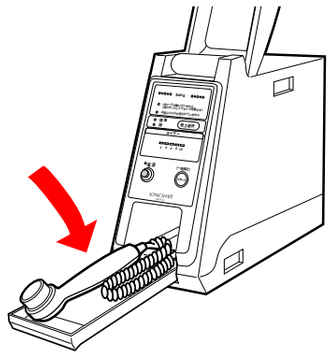

4 プラグをコンセントから
抜き電源コードを
収納する

5 肌に残ったジェルを
洗い落とす

器具のお手入れについて（汚れが目立つようになったら）

● プローブや本体の汚れは、ぬるま湯で湿らせた布でふきとる

ご注意

● 肌の状態・体調によっては、ヒリヒリしたり湿疹が出たりする場合があります。
その時は使用をやめて数日間様子をみて、症状が消えてから使用してください。

● 発疹・発赤・かゆみ・刺激が現れた時は使用を中止し、専門医にご相談ください。

タイマー

タイマーの使いかた

初めてお使いのときは、裏面の絶縁紙をはずしてください

① ビスを⊕ドライバーで外す
② 電池ブタを外す
③ 絶縁紙を外す
④ 電池を入れる（⊕○の方向を正しくして）
⑤ 電池ブタを取りつけ、ビスを⊕ドライバーで締める

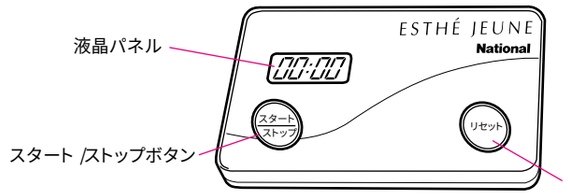

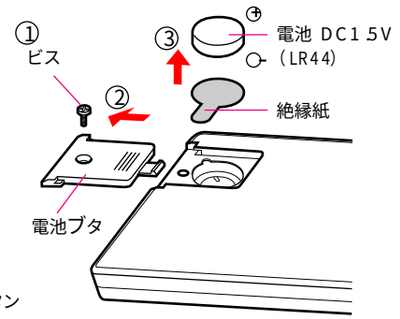

1 お使いになる前に液晶パネルの
00:00 を確認

2 スタートさせるときは
スタート /ストップボタンを押す

● カウントアップ中は、コロンが点滅します。

3 止めるときは、もう一度
スタート /ストップボタンを押す

4 00:00 に戻すときは
リセットボタンを押す

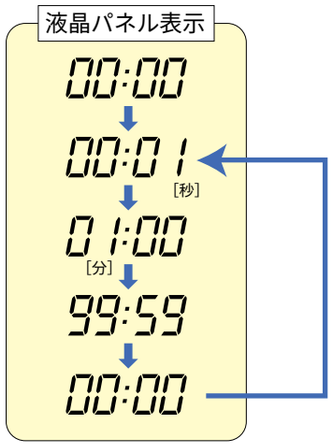

お手入れ・保管でのご注意

小さな子供の手のとどく所に置かない。

（事故防止）

湿気の多い場所や直射日光はさける。

（感電や故障の原因）

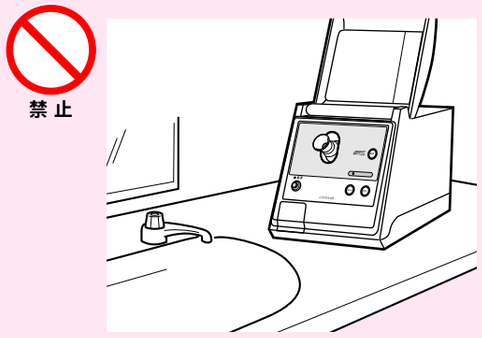

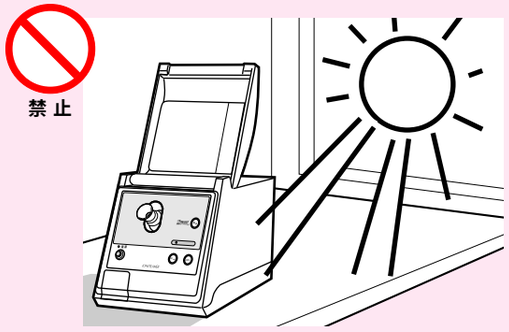

汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤を少量柔らかい布につけてふく。（ボイラータンク入口を除く）

- 水洗いしない。
- シンナーやベンジンは絶対使わない。
- ボイラータンク入口は清潔な布でふく。

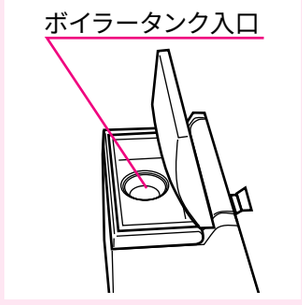

各ユニットの組み合わせによる肌のお手入れ

- ここにご紹介するお手入れのパターンやお手入れ時間は、あくまで目安です。
- 肌の状態は人それぞれで、体調によっても違います。
- お肌の様子をみながらお使いください。
- 万一、お肌にトラブルが生じた場合は使用を中止してください。
- お肌のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので専門医にご相談ください。

基本3ケ条

1. **過度なお手入れはかえって肌に良くありません。**
   1日 1回、週 3回が限度。
2. **動かしかたにも、きちんと意味あり。**
   クールパターやリンクルパター、ソニックシェイプの動かしかたを守りましょう。
   方向を間違えないように最初は取扱説明書を見ながらお使いください。
3. **化粧品の上手な併用が必要。**
   エステジェンヌ２１をご使用のあとは、必ず肌に合った化粧品でお手入れしましょう。

EH2100をご購入いただいた方に

■ おすすめする基本パターン　P39～P40
■ お手入れコース　フルコース　P41～P42
お悩み別コース　P43～P49
ショートコース　P50

EH2101をご購入いただいた方に

■ おすすめする基本パターン　P51

EH2102をご購入いただいた方に

■ おすすめする基本パターン　P52

EH2100をご購入いただいた方に
おすすめする基本パターン

●使いはじめの方は肌の様子を見ながら、ショートコース（P.50）でのお手入れをおすすめします

1 あなたが一番気になることを下の表のお悩み別コースⒶ～Ⓖの中から1つ選び、週2～3回お手入れすることをおすすめします。

●お手入れしたいコースが複数ある場合は、1日1コースでそれぞれ組み合わせてお手入れしてください（1日1回、週3回が限度）

例えば
日曜日：フルコース
火曜日：Ⓐコース
木曜日：Ⓑコース

2 うち週1回は フルコース でのお手入れ（P.41・42）をおすすめします。

3 お手入れしたいのに時間が無い日は ショートコース（P.50）でのお手入れをおすすめします。

※各ユニットの使用時間は付属品のタイマーでご確認ください（P.36参照）

ご使用いただく機器		イオンスチーマー	クールパター	リンクルパター	ソニックシェイプ	※スポットクリア	
1.フルコース		○	○	○	○	○	➡P.41・42
2.お悩み別コース	Ⓐくすみが気になる	○	○		○	○	➡P.43
	Ⓑフェイスライン・口もとのたるみが気になる	○	○		○		➡P.44
	Ⓒ目もとの小ジワ・たるみが気になる	○	○	○			➡P.45
	Ⓓ肌の乾燥が気になる	○	○		○	○	➡P.46
	Ⓔ毛穴が気になる	○	○			○	➡P.47
	Ⓕ Tゾーンのテカリが気になる	○	○			○	➡P.48
	Ⓖシミ・ソバカスが気になる	○	○		○	○	➡P.49
3.ショートコース		○	○				➡P.50

※ナショナル スポットクリア をお持ちのかた

フルコースによるお手入れ

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

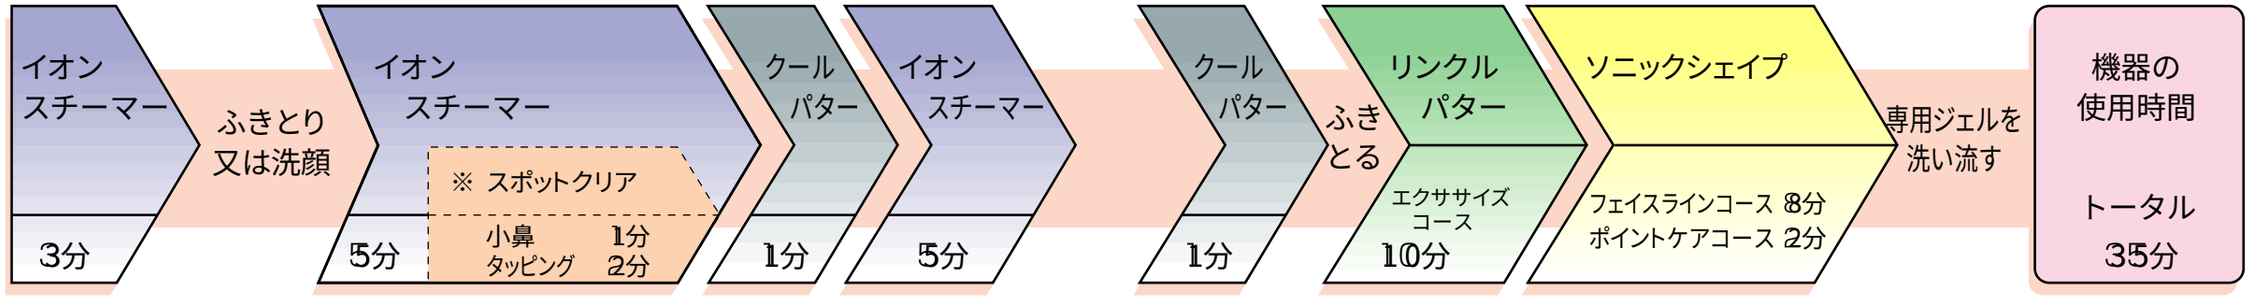

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますので
クールパターのスタートボタンをONのままにする

作用	ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる	温（イオンスチーマー）・冷（クールパター）刺激を与えます		肌に電気パルスを与えます	肌に超音波刺激を与えます	
お手入れ方法	クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる		ティッシュ等で水気をふきとる	何もつけない	専用ジェルを塗る	終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

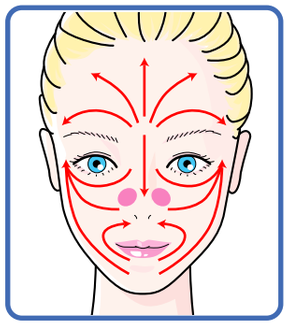

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

リンクルパターのお手入れ
ポイント（P.21参照）

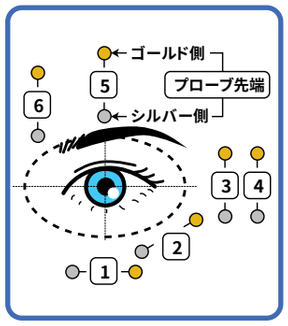

- お手入れポイントは
左右対称に

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）
フェイスラインコース

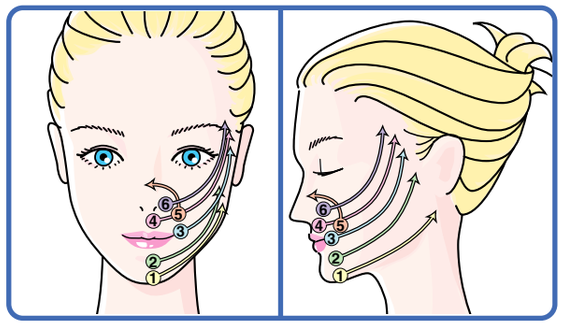

ポイントケアコース

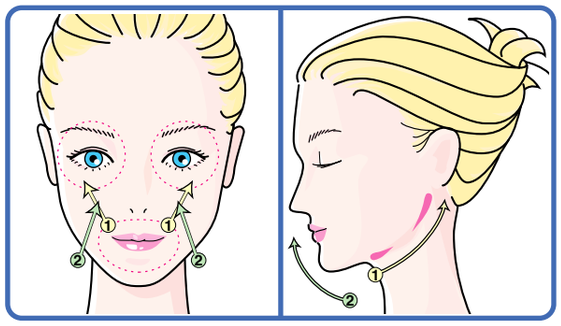

お肌の悩み別コースによるお手入れ

Ⓐコース　「お肌のくすみが気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

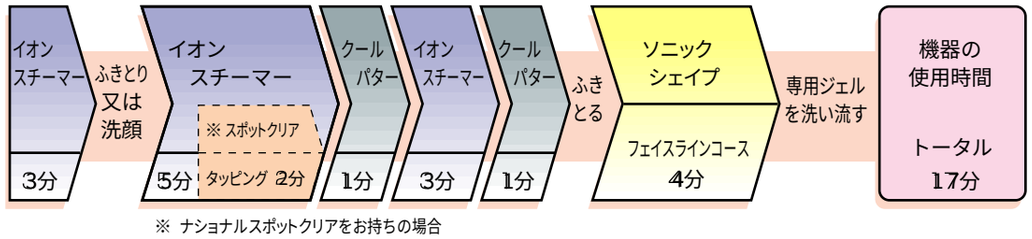

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用

ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる

温（イオンスチーマー）
冷（クールパター）
刺激を与えます

肌に超音波刺激を与えます

お手入れ方法

クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる

ティッシュ等で水気をふきとる

専用ジェルを塗る

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた（P.16参照）

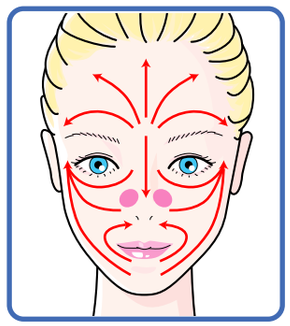

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）
フェイスラインコース

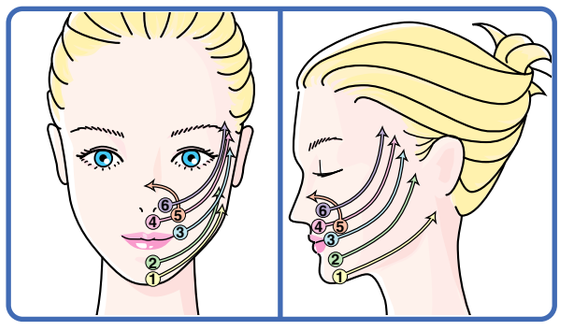

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

Ⓑコース　「フェイスライン・口もとのたるみが気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

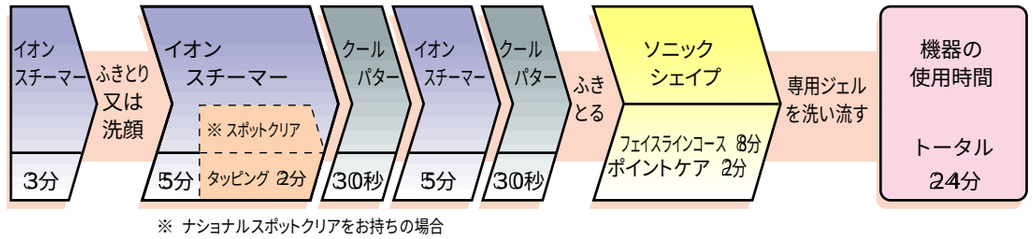

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用

ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる

温（イオンスチーマー）
冷（クールパター）
刺激を与えます

肌に超音波刺激を与えます

お手入れ方法

クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる

ティッシュ等で水気をふきとる

専用ジェルを塗る

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた（P.16参照）

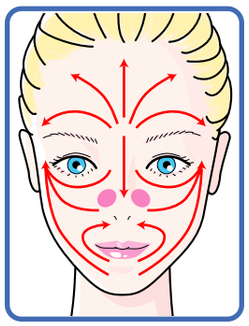

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）
フェイスラインコース

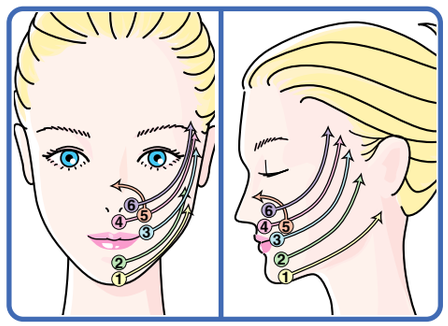

ポイントケアコース

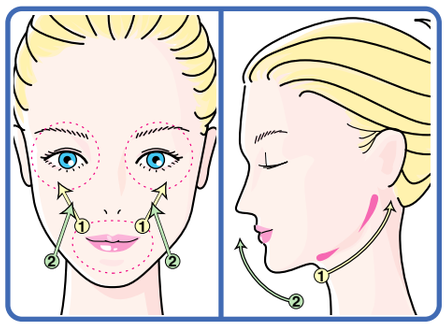

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

お肌の悩み別コースによるお手入れ

Ⓒコース　「目元の小ジワ・たるみが気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

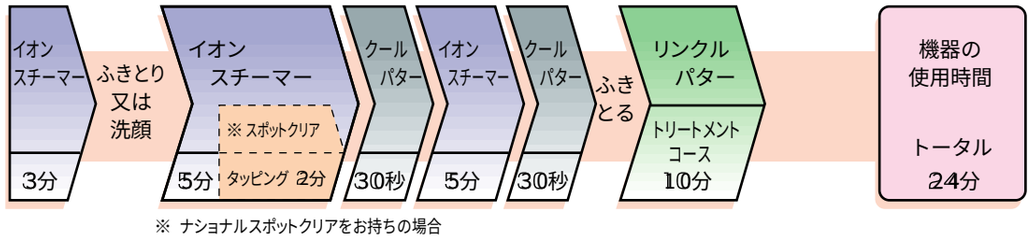

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用	ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる	温（イオンスチーマー） 冷（クールパター） 刺激を与えます	肌に電気パルスを与えます	
お手入れ方法	クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる	ティッシュ等で水気をふきとる	何もつけない	終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

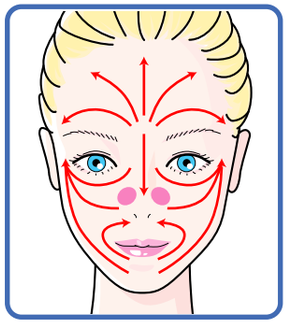

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

リンクルパターのお手入れポイント（P.21参照）

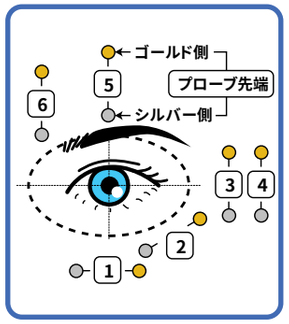

- お手入れポイントは左右対称に

Ⓓコース　「肌の乾燥が気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

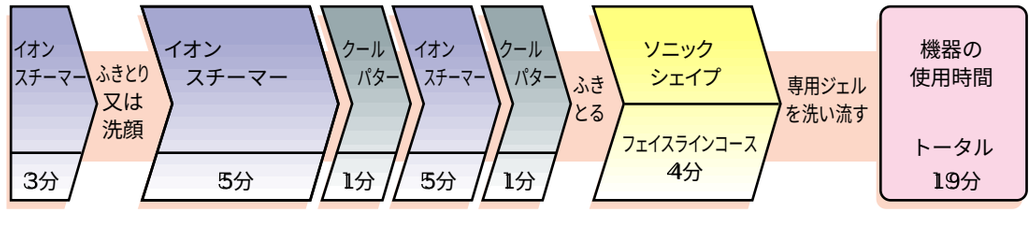

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用	ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる	温（イオンスチーマー） 冷（クールパター） 刺激を与えます	肌に超音波刺激を与えます	
お手入れ方法	クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる	ティッシュ等で水気をふきとる	専用ジェルを塗る	終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

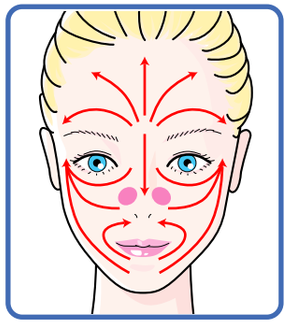

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）
フェイスラインコース

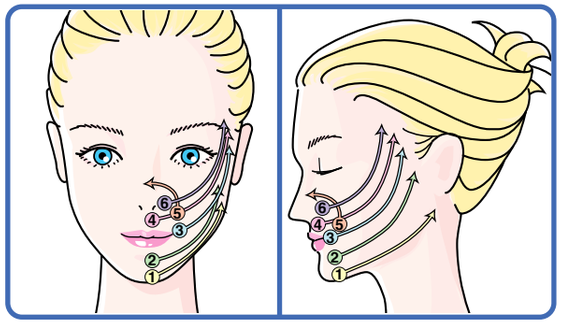

お肌の悩み別コースによるお手入れ

Ⓔコース　「毛穴が気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

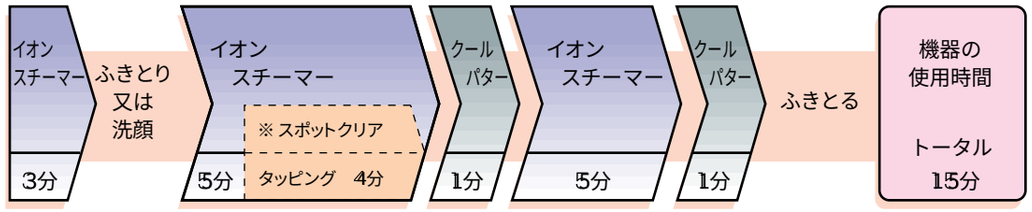

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

作用

ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

温（イオンスチーマー）
冷（クールパター）
刺激を与えます

お手入れ方法

クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる

ティッシュ等で水気をふきとる

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

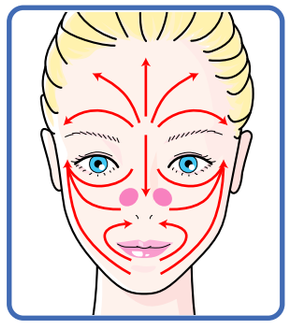

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

Ⓕコース　「Tゾーンのテカリが気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

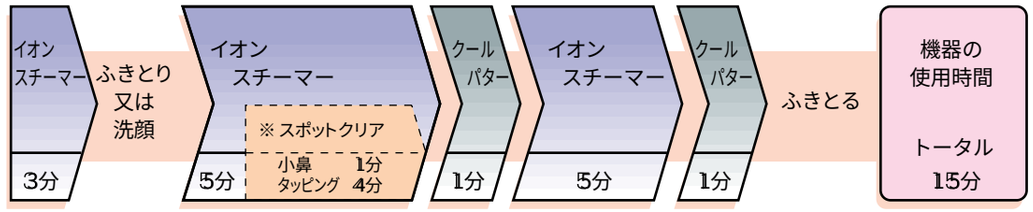

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

作用

ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

温（イオンスチーマー）
冷（クールパター）
刺激を与えます

お手入れ方法

クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる

ティッシュ等で水気をふきとる

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

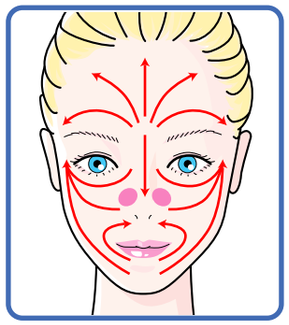

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

お肌の悩み別コースによるお手入れ

Ⓖコース　「シミ・ソバカスが気になる方」

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

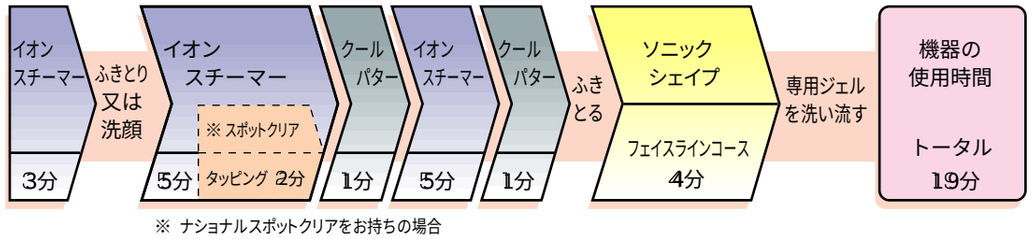

※ ナショナルスポットクリアをお持ちの場合

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用

ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる

温（イオンスチーマー）冷（クールパター）刺激を与えます

肌に超音波刺激を与えます

お手入れ方法

クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる

ティッシュ等で水気をふきとる

専用ジェルを塗る

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた（P.16参照）

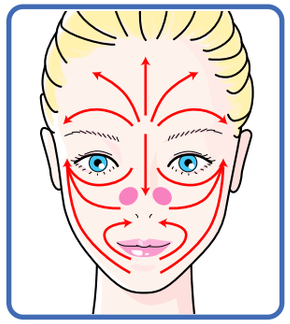

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）
フェイスラインコース

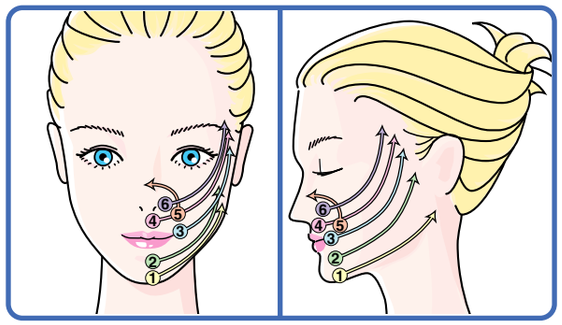

ショートコースによるお手入れ

●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、
お肌の様子を見ながらお使いください。

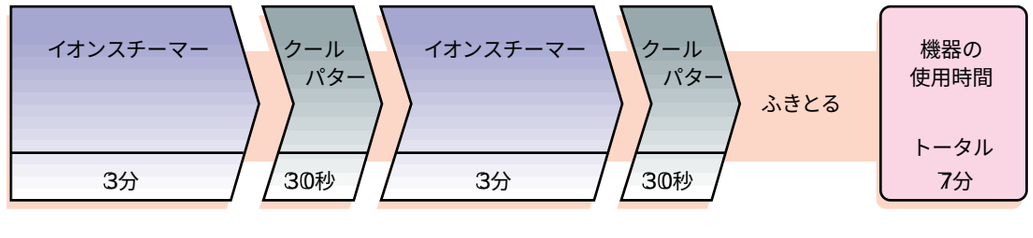

クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする

作用

温（イオンスチーマー）・冷（クールパター）刺激を与えます

お手入れ方法

ティッシュ等で水気をふきとる

終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた（P.16参照）

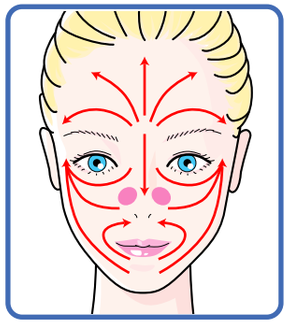

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

EH2101をご購入いただいた方に
おすすめする基本パターン

●週2～3回お手入れすることをおすすめします。
●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながらお使いください。

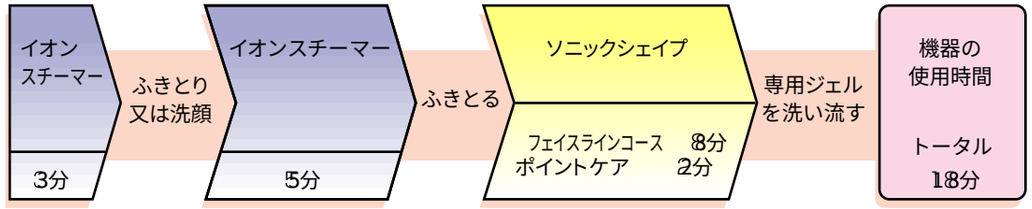

作用

- ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる
- 肌にイオンスチームで潤いを与えます
- 肌に超音波刺激を与えます

お手入れ方法

- クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる
- ティッシュ等で水気をふきとる
- 専用ジェルを塗る
- 終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

ソニックシェイプの当てかた（詳しくはP.31～34参照）

フェイスラインコース

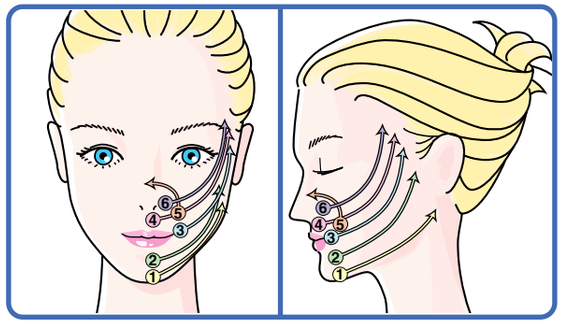

ポイントケアコース

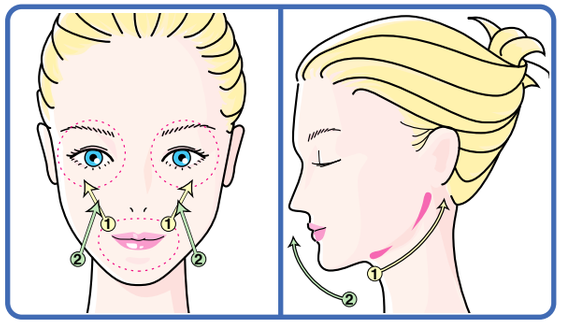

EH2102をご購入いただいた方に
おすすめする基本パターン

●週2～3回お手入れすることをおすすめします。
●使いはじめの方や敏感肌の方は、機器の各々の使用時間を短めにして、お肌の様子を見ながらお使いください。

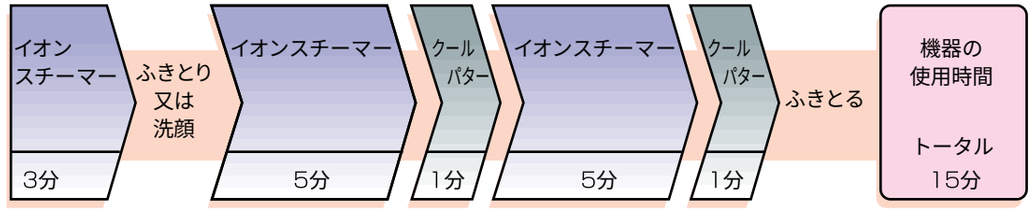

作用

- ファンデーションや皮脂よごれを浮き上がらせる
- クールパターが冷えるまでは約90秒かかりますのでクールパターのスタートボタンをONのままにする
- 温（イオンスチーマー）・冷（クールパター）刺激を与えます

お手入れ方法

- クレンジング剤等を塗り、イオンスチームを当てながらなじませる
- ティッシュ等で水気をふきとる
- 終了後は化粧水で整肌、乳液で脂分を補う

クールパターの当てかた
（P.16参照）

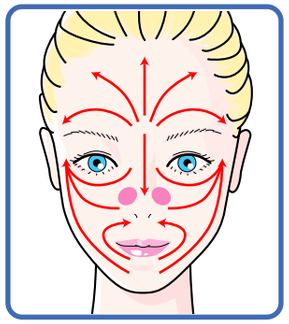

- ゆっくりパッティングの要領で
- 内から外へ
- 左右対称に

Q & A

■ イオンスチーマーについて

Q イオンスチームとは？

A お肌に浸透しやすいイオン化された細かいスチームです。
イオンスチームはエステティックサロンで使われています。

Q 水は、どんな水でも良いですか？

A 水道水または、精製水をお使いください。
ミネラルウォーターや地下水等、硬度の高い水の場合、ボイラー内に炭酸カルシウムや水アカが付着し、故障の原因となります。

Q イオンスチーマーはどれくらいの頻度で使うの？

A 1日1回、週2～3回のお手入れをおすすめします。

Q ボイラー内部をキレイに使うコツは？

A 使用後は、排水してください。
精製水を使用すると、よりキレイに使うことができます。

■ リンクルパターについて

**Q 1日に何回も使ったほうが効果的ですか？
1日に連続して何回も使ったほうがいいですか？**

A 1日1回、週2～3回をめやすにお手入れしてください。
同じコースを2回以上連続して使ったり、1日に数回使っても効果に差はありません。過度の使いすぎはかえって肌に良くありません。

**Q 綿棒に水のかわりに化粧水やクリームなどをつけてもいいですか？
化粧品を一緒に使ってもいいですか？**

A 綿棒には必ず水をつけてください。化粧品は様々なものがあり、性能が十分発揮されない可能性があります。お手入れの後に化粧品を使われることは問題はありません。

Q 自分に合った刺激の強さを知りたいのですが・・・？

A 痛くない程度でお使いください。

**Q 電気パルスの刺激を感じません。
効果はあるのですか？**

A 刺激の感じかたは個人差があり、強弱調整を最大にしても感じない場合がありますが、刺激感がなくても電気パルスは流れていますので問題ありません。綿棒の取り付けかたも影響しますので、取り付けかたをご確認ください。（P.19～20参照）

**Q 綿棒の押し付け跡が残るのですが・・・？
肌が赤くなるのですが・・・？**

A 綿棒の押し付けすぎが考えられます。
もう少し軽く当ててください。
押し付け跡や赤みは約1日たてば消えていきます。
2日以上たっても消えない場合は、一旦使用を中止し、専門医にご相談ください。

Q 使った後、目のまわりがピクピクするのですが・・・？

A 一時的なお肌の疲労が考えられますので、2～3日使用を中止してください。
それでもおさまらない場合は、専門医にご相談ください。

Q & A

■ ソニックシェイプについて

Q 超音波ってなんですか？

A 超音波とは20,000ヘルツ以上の音で、耳に聞こえない音波です。
使われている例としては、妊婦への診断や腰痛・神経痛等の治療器があります。

Q 顔以外（手やボディー）にも使っていいですか？

A 顔以外には使用できません。
顔に効果の現れる商品仕様にしていますので、顔の美容目的にのみお使いください。

Q どうしてジェルをつけるのですか？

A ジェルは超音波をお肌に伝わりやすくするためです。
（プローブとお肌のあいだに空気があると超音波を効率よく伝えることができません。）

Q ジェルの代わりに化粧液・乳液等を使用しても大丈夫ですか？

A 必ず専用のジェルをお使いください。
（超音波を伝えやすい仕様になっている為）
専用のジェル以外の化粧品を超音波と同時に使った場合、化粧品成分が肌に強い刺激を与えることがありますので避けてください。

Q 1日に何度使っても大丈夫ですか？

A 1日に10分間、週3回を限度としてください。
超音波による肌への刺激は回数が多すぎると逆に肌へ過剰な負担を与え、トラブルの原因となります。

Q ソニックシェイプ使用後に使う化粧液はどんなものが良いですか？

A 普段ご使用のものを、使用後の肌の状態（しっとり度合いなど）に合わせてご使用ください。
使用後は、肌が活性化して、いわゆる興奮状態にあります。
化粧液で落ちつかせてあげると良いでしょう。

こんなことが起こったら

	症　状	考えられる原因	処　置
共　通	電源を入れても通電しない	各ユニットのプラグが正しくコンセントに差し込まれていない	プラグをコンセントに正しく差し込む
	使用途中で動作が停止した	内蔵の安全タイマーが作動した	必要に応じ、再度電源スイッチを押す
	イオンスチーマー背面のコンセントに接続した機器が動作しない	コンセントのヒューズが切れている（定格以上の電力の機器を使用した）	点検・修理を販売店に依頼する
	ランプが全て点滅する	ノイズ等によるマイコンストップモード	プラグを抜き、数秒待ち再度プラグをコンセントに差し込む
	テレビやラジオに雑音が入る		テレビやラジオから離して使用する
イオンスチーマー	スチームが出ない	ボイラー内に水が入っていない	ボイラー内に水を入れる（P.9参照）
	イオンボタンが点灯しない（電源ランプは点灯している）	上ブタが正しく開いていない	上ブタを正しく開く（P.10参照）
	長期間の使用で、イオンスチームの出方が減った	スチーム発生部に炭酸カルシウムや水アカが付着している	ボイラーの交換を販売店に依頼する
クールパター	冷えない	エアー吸入口・吹出口をふさいでいる	エアー吸入口・吹出口をふさがないよう正しく持つ（P.17参照）
リンクルパター	電気パルスの刺激がない	綿棒が正しく取り付けられていない	綿棒を正しく取り付ける（P.19～20参照）
		プローブの穴が汚れている	ティッシュ・布などでふく
			お手入れポイントを少しずらす
	効果音が出ない	効果音スイッチが「切」になっている	効果音スイッチを「入」側にする（P.18参照）
	5分の液晶表示が出ない	スタートボタンを押していない	スタートボタンを押す
	タッピングのランプがつかない	エクササイズコースを選んでいる	トリートメントコースを選ぶ
	タッピング振動がしない	プローブの先端を持っている	プローブの下側を持つ
ソニックシェイプ	警告ランプが点灯し警告音がなっている	● プローブを肌に当てた状態で静止させた ● プローブに何も塗らない状態で静止させた	再度スタートボタンを押し、一時停止モードを解除する（「ランプ類の点灯」P.30参照）
	効果音がならない	効果音スイッチが「切」になっている	効果音スイッチを「入」にしてください（P.28参照）
	ジェルがしみる	肌の状態が敏感になっている	肌の状態・虫歯が治るまでの間、使用しない（専門医にご相談ください）
	肌にトラブルが起こる	体調・ストレス・体質・内蔵疾患等	
	歯が痛む	虫歯の歯がしみる	

上記を点検後、なお異常のある場合は、ただちに使用を中止しプラグを抜き、事故防止のため必ず販売店に点検修理を依頼してください。

※点検・修理は全てのユニットをお持ち込みください

定格・仕様

● EH2411 イオンスチーマー

電　源	AC 100V　50-60Hz
消費電力	570W
電源コードの長さ	約1.4m
質　量	約3.3kg
スチーム発生量	約10mL/分
スチーム発生時間	最大15分まで
スチーム温度	約40℃（スチームノズルより25cmの距離で）
スチーム発生準備時間	約1分
定格時間	20分

● EH2412 クールパター

電　源	AC 100V　50-60Hz
消費電力	15W
電源コードの長さ	約1.2m
質　量	約2.0kg
温　度	約5℃（室温 25℃ 無負荷時）
準備時間	約1.5分
カールコード	約0.75m

● EH2414 リンクルパター

電　源	AC 100V　50-60Hz
消費電力	4W
電源コードの長さ	約1.2m
質　量	約1.7kg
電気パルスの周波数	5Hz～100Hz
カールコード	約0.75m

● EH2413 ソニックシェイプ

電　源	AC 100V　50-60Hz
消費電力	10W
電源コードの長さ	約1.2m
質　量	約1.4kg
超音波周波数	1MHz
出力切替	標準・弱
カールコード	約0.9m

保証とアフターサービス

（よくお読みください）

保証書について

この商品は保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保存してください。
保証期間はお買上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナルエステジェンヌ21の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP.57～P.58に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグをぬいてからお買上げの販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

お買上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは ●

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

● アフターサービスについてご不明な点は ●

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買上げの販売店またはお近くの松下電工お客様ご相談窓口（別紙一覧表ご参照）にお問い合わせください。

愛情点検

★長年ご使用のエステジェンヌ21の点検をぜひ！

このようなことはありませんか？	お願い
● 時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い。 ● 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。	故障や事故防止のため、スイッチを切り、プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。

松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 フリーダイヤル 0120（27）2985